

RCA

Manual del Usuario del Televisor

La nueva era del entretenimiento.



GUIDE *plus*[™]
GEMSTAR

Información Importante

ADVERTENCIA

Para disminuir el riesgo de incendios o choques eléctricos, no exponga este producto a la lluvia ni a la humedad.

PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR




Este símbolo indica "voltaje peligroso" dentro del producto que implica el riesgo de sufrir un choque eléctrico o una lesión.



Este símbolo indica instrucciones importantes que acompañan al producto.

Precaución: Para reducir el riesgo de un choque eléctrico, no retire la tapa (ni la parte posterior). No contiene piezas a las que el usuario pueda dar servicio. Sólo personal calificado de servicio puede darle mantenimiento.

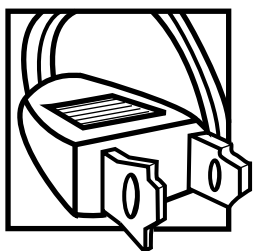

Caution: To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot, fully insert.

Precaución: Para evitar un choque eléctrico, alinee la paleta ancha del enchufe macho con la ranura ancha e insértela completamente.

Consulte la etiqueta de identificación/especificaciones ubicada en el panel posterior del producto para ver la tensión de funcionamiento adecuada.

Las disposiciones de la Comisión Federal de Comunicaciones establecen que los cambios o modificaciones no autorizados a este equipo podrían anular la autoridad del usuario para utilizarlo.

Precaución: El uso de juegos de video o cualquier otro accesorio externo con imágenes fijas durante lapsos prolongados puede hacer que éstas queden impresas permanentemente en el cinescopio (o tubo de proyección de la imagen televisiva). ADEMÁS, algunos logotipos de red o programa, números telefónicos, etc. pueden ocasionar daños similares. La garantía no cubre este tipo de daño.

Instalador de televisión por cable: Este recordatorio tiene la intención de llamar su atención a los artículos 820-40 del Código Nacional de Electricidad (sección 54 del Código Eléctrico de Canadá, Parte 1) que establece los lineamientos para una conexión correcta a tierra, y estipula especialmente que el cable a tierra deberá estar conectado al sistema de puesta a tierra del edificio tan cerca del punto de entrada del cable como sea posible.

Registro del Producto

Sírvase llenar la tarjeta de registro del producto (incluida de forma separada) y devuélvala inmediatamente. Para clientes en EE.UU.: Su producto RCA Consumer Electronics puede registrarse además a través de www.rca.com/productregistration. Si registra este producto, podremos comunicarnos con Ud. de ser necesario.

Información sobre el Producto

Guarde el recibo como prueba de su compra y presente éste para obtener repuestos o solicitar servicio bajo garantía. Anéxelo aquí y anote los números de serie y de modelo. Estos números se encuentran en el producto.

Modelo No. _____ No. de Serie _____ Fecha de Compra: _____

Distribuidor/Dirección/Teléfono: _____

VCR Plus+, C³, PlusCode, G-LINK y GUIDE Plus+ son marcas registradas de Gemstar Development Corporation.

Los sistemas VCR Plus+ y GUIDE Plus+ son fabricados bajo licencia de Gemstar Development Corporation y VCR Index Systems B.V., respectivamente.

DE NINGUNA MANERA SE CONSIDERARÁ A THOMSON INC. Y A GEMSTAR RESPONSABLES POR LA PRECISIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMACIÓN PROPORCIONADA POR EL SISTEMA GUIDE PLUS+. EN NINGÚN CASO THOMSON INC. O GEMSTAR SERÁN RESPONSABLES POR NINGUNA CANTIDAD QUE REPRESENTA PÉRDIDA DE UTILIDADES, PÉRDIDAS COMERCIALES O DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES O CONSECUENTES EN CONEXIÓN CON LA PROVISIÓN O USO DE CUALQUIER INFORMACIÓN, EQUIPO O SERVICIOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA GUIDE PLUS+.

Se requiere una VCR para realizar la grabación.

Capítulo 1: Conexiones y Configuración

Lo que Debe Tomar en Cuenta Antes de Efectuar las Conexiones	3
Protéjase de Sacudidas Eléctricas	3
Cómo Proteger los Componentes de un Sobrecalentamiento	3
Cómo Situar los Cables Correctamente para Evitar Interferencias de Sonido ..	3
Información Importante de Seguridad sobre la Posición y Base del Televisor ..	3
Utilice Iluminación Indirecta	3
Cables Necesarios para Conectarle Componentes a su Televisor	3
Pata de Demostración	3
TV + VCR + Lector de DVD	4
Explicación de los Conectores	5
La Parte Frontal de su Televisor	6
Conectores de Entrada Frontales	6
Botones del Panel Frontal	6
Por Qué Debe Conectar Este Cable G-LINK	7
Cómo Encontrar el Sensor del Control Remoto	7
Colocación de las Varillas G-LINK	7
Enchufe el TV	8
Instale las Pilas del Control Remoto	8
Cómo Usar el Control Remoto para Completar la Configuración	8
Encienda el Televisor	8
Seleccione el Idioma de los Menús	8
Búsqueda Automática Total de Canales	9
La Configuración del Sistema GUIDE Plus+	9
Descarga de Datos	10
Qué Esperar	11

Capítulo 2: Uso del Control Remoto

Descripción de los Botones para el Modo TV	12
Descripción de los Botones para los Modos DVD y VCR	12
Uso del Botón INPUT	13
Cómo Programar el Control Remoto para Manejar Otros Componentes	13
Averigüe si Necesita Programar el Control Remoto	13
Cómo Programar el Control Remoto	13
Cómo Usar el Control Remoto Después de Programarlo	15
Códigos del Control Remoto	15

Capítulo 3: Uso de las Funciones del TV

Acerca del Sistema GUIDE Plus+	17
Uso del Sistema GUIDE Plus+	17
La Barra de Menús del Sistema GUIDE Plus+	17
Guía Normal	18
Clasificar	19
Noticias	19
Horario Programado	19
Mensajes	20
Canales	20
Configuración	20
Promociones y Anuncios Publicitarios	20
Emblema de los Canales	21
Por Qué Debe Usar la Función de Autosintonía	21
Cómo Configurar la Función de Autosintonía	21
Control Principal y V-Chip	23
Cómo Funciona la V-Chip	23
Límite de Clasificación para TV	24
Bloqueo de Temas de Contenido Específico	26
Visualización de Temas de Contenido Específico	26
Límite de Clasificación de Películas	26
Bloquear Programas sin Límites	27
Bloquear Canales	27
Bloquear Panel Anterior	27
Bloquear/Desbloquear Control Principal	27

Capítulo 4: Cómo Utilizar el Sistema de Menús del TV

Menú de Audio	28
Menú de Calidad de la Imagen	29
Menú de Pantalla	30
Uso de Diálogo Subtitulado	30
Modos de Subtítulo	30
Menú Canal	31
Menú del Reloj	32

Capítulo 5: Información Adicional

Resolución de Problemas	33
Cuidado y Limpieza	36
Garantía Limitada	37

Capítulo 1: Conexiones y Configuración

Lo que Debe Tomar en Cuenta Antes de Efectuar las Conexiones

Protéjase de Sacudidas Eléctricas

- Conecte todos los componentes antes de enchufar cualquiera de sus cables a la toma de alimentación eléctrica.
- Apague el televisor y/o el resto de los componentes antes de conectar o desconectar los cables.
- Asegúrese de que todas las antenas y cables tengan una conexión a tierra adecuada. Consulte la sección Importantes Instrucciones de Seguridad empacadas de forma separada.

Cómo Proteger los Componentes de un Sobrecalentamiento

- No obstruya por ningún motivo los orificios de ventilación presentes en cualquiera de los componentes. Disponga estos de tal manera que el aire circule libremente.
- No apile los componentes uno sobre otro.
- Si coloca los componentes en un mueble o soporte, asegúrese de que la ventilación sea adecuada.
- Si va a conectar un receptor o amplificador de sonido, colóquelo en la repisa superior de manera que el aire caliente no pase a otros componentes.

Cómo Situar los Cables Correctamente para Evitar Interferencias de Sonido

- Introduzca cada cable firmemente en el conector correspondiente.
- Si va a colocar componentes encima del televisor, dirija todos los cables hacia abajo, por los lados de la parte posterior del televisor, no por el centro.
- Si su antena utiliza cables bifilares de 300 ohmios, no los enrolle. Asimismo, mantenga los cables bifilares alejados de los cables para audio y video.

Información Importante de Seguridad sobre la Posición y Base del Televisor

Escoja cuidadosamente el lugar donde colocará su televisor. Coloque el televisor en un apoyo o base del tamaño y resistencia adecuados para evitar que se incline o caiga accidentalmente como resultado de un tirón o empujón. Esto podría ocasionar lesiones personales y/o daños al televisor. Consulte la sección Importantes Instrucciones de Seguridad empacadas de forma separada.


Utilice Iluminación Indirecta

No coloque el televisor donde la luz del sol o la iluminación de la habitación incidan directamente sobre la pantalla. Utilice una iluminación débil o indirecta.


Cables Necesarios para Conectarle Componentes a su Televisor

Las siguientes ilustraciones muestran los cables necesarios para efectuar las conexiones presentadas en este manual.


Nota: Por favor ubique el cable G-LINK (proporcionado) cuando esté listo para configurar el televisor. Debe conectar este cable al televisor, y a su VCR y/o aparato de cable para que todas las funciones de la guía de programas operen correctamente.

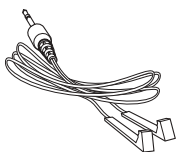


Cable G-LINK




Cable coaxial



Cable de S-Video

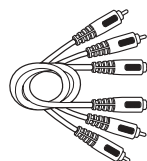

Cables de audio y video

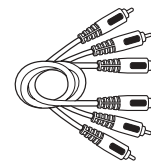


Cables de video del componente (Y, Pb, Pr)



Pata de Demostración

Debe extraer la Pata de Demostración del conector G-LINK en la parte posterior del televisor para que éste funcione correctamente y para poder conectar el cable G-LINK.

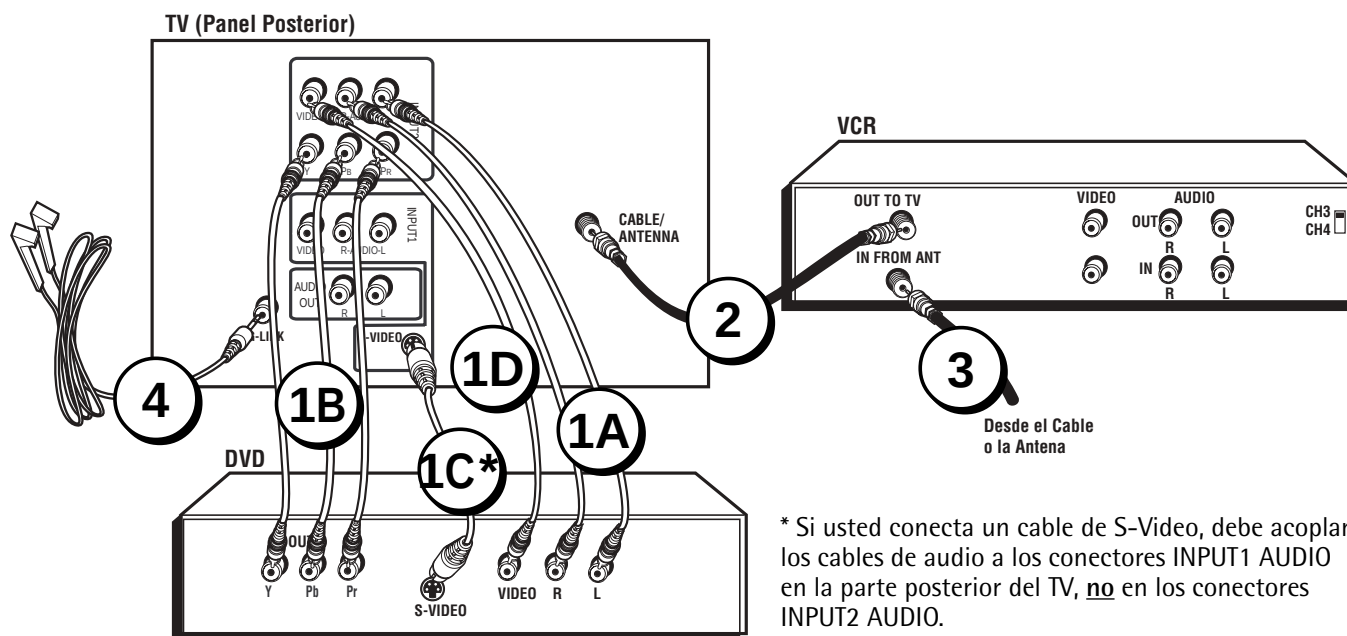

TV + VCR + Lector de DVD

1. Conecte el TV al Lector de DVD

- Conecte los cables de audio (blanco y rojo) a los conectores INPUT2 AUDIO R y L en la parte posterior del televisor y a los conectores de salida de audio del Lector de DVD.
- Si su Lector de DVD tiene conectores de salida para componentes (Y, P_B, P_R), conecte tres cables clasificados para video a los conectores Y, P_B, P_R del Lector de DVD y a los conectores Y, P_B, P_R en la parte posterior del televisor. Si su Lector de DVD no tiene conectores Y, P_B, P_R, vaya al punto C.

- 0 -

- Si su Lector de DVD tiene un conector S-Video, conecte un cable de S-Video al conector S-Video del Lector de DVD y al conector S-VIDEO en la parte posterior del TV. Si su Lector de DVD no tiene un conector S-Video, vaya al punto D.

Nota: Si usted conecta un cable de S-Video, debe acoplar los cables de audio a los conectores INPUT1 AUDIO R y L en la parte posterior del TV, no en los conectores INPUT2 AUDIO.

- 0 -

- Conecte un cable de video (amarillo) al conector de salida de video en el Lector de DVD y al conector INPUT2 VIDEO en la parte posterior del televisor.

2. Conecte el televisor a la VCR

Acople un cable coaxial al conector CABLE/ANTENNA del televisor y al conector de salida de la VCR (a veces identificado como OUT TO TV).

Nota: Si su VCR tiene conectores de entrada de A/V, puede conectar el TV a la VCR mediante cables de audio y video para mayor calidad.

3. Conecte el cable o la antena a la VCR

Conecte el cable coaxial de su salida de cable o antena al conector de entrada de la VCR (a veces identificado como IN FROM ANTENNA o IN FROM ANT).

4. Conecte el cable G-LINK al televisor

Si todavía no lo ha hecho, retire la Pata de Demostración del conector G-LINK. Ahora conecte el cable G-LINK al conector G-LINK del televisor. Después, coloque las varillas del cable G-LINK para que funcione con la VCR (las instrucciones se proporcionan en la página 7).


Vaya a la página 7

Explicación de los Conectores

Esta sección describe los conectores que usted usa para hacer las conexiones. Hay varias maneras de conectar componentes a su televisor.

G-LINK Conecte el extremo del cable G-LINK (suministrado) a este conector. El cable G-LINK permite que el sistema Guide Plus+ del televisor interactúe con el aparato de cable y/o la VCR. Una ilustración del cable G-LINK aparece en la página 3.


CABLE/ANTENNA Le permite conectar un cable coaxial para recibir la señal de la antena, cable o aparato de cable.

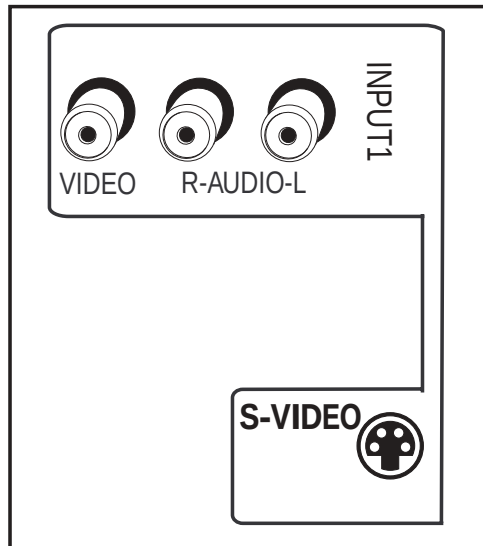

INPUT1

ENTRADAS VIDEO, AUDIO R y L Le permite conectar un componente tal como una VCR o un Lector de DVD.


- **R AUDIO (Derecho)** Permite la conexión de audio derecha. Generalmente, este conector de audio es rojo.
- **L AUDIO (Izquierdo)** Permite la conexión de audio izquierda. Generalmente, este conector de audio es blanco.
- **VIDEO** Permite una conexión de video compuesta. Generalmente, este conector de video es amarillo.
- **S-VIDEO** Permite obtener una imagen de mayor calidad que los conectores de video ya que así se separa la porción a colores de la señal de la porción a blanco y negro. Al hacer la conexión S-VIDEO, cerciórese de conectar los cables de audio izquierdo y derecho a los conectores INPUT1 AUDIO.

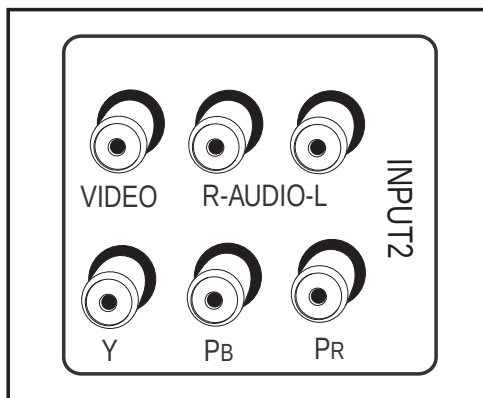

INPUT2

ENTRADAS VIDEO, AUDIO R y L y Y, Pb, Pr Le permite conectar una fuente de video de componente, tal como un Lector de DVD.

- **Y, Pb, Pr** Le permite obtener una imagen de óptima calidad ya que la señal de video se divide en tres. Para esta conexión, use tres cables clasificados para video. Al hacer la conexión Y, Pb, Pr, cerciórese de conectar los cables de audio izquierdo y derecho a los conectores INPUT2 AUDIO.
- **AUDIO R y L/MONO y VIDEO** Su descripción es igual que la de INPUT1.

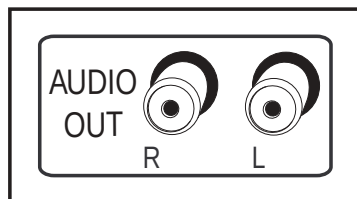

AUDIO OUT Le permite conectar un amplificador o receptor de audio para un sonido de mayor calidad.

La Parte Frontal de su Televisor

Conectores de Entrada Frontales

El televisor incluye un juego de conectores de entrada frontales para entrada de audio y video para su conveniencia. Estos conectores se encuentran en la parte frontal del televisor detrás de la puerta de acceso. Para acceder al componente que conectó a la parte frontal del TV, oprima el botón INPUT del control remoto hasta que en la pantalla aparezca el término *FRNT*. Los conectores son ideales para acoplar consolas de videojuegos o cámaras de video.

Nota: Cuando se acople un componente que sólo tiene un conector de audio, tal como cámaras de video, utilice el conector AUDIO L/MONO del televisor para escuchar el audio.

L/MONO y R AUDIO Recibe las señales de audio de otro componente, por ejemplo, VCR, grabadora de video o consola de videojuegos.

VIDEO Recibe las señales de video de otros componentes, por ejemplo, VCR, cámara de video o consola de videojuegos.

Botones del Panel Frontal

Si no puede ubicar su control remoto, puede usar los botones en el panel frontal del televisor para manejar muchas de sus funciones.

MENU Hace que aparezca el menú principal. También regresa al menú anterior. Oprima y mantenga oprimido durante dos segundos para acceder al sistema GUIDE Plus+.


CH v Explora la lista actual de canales en orden descendente. En el sistema de menús, actúa como el botón de flecha hacia abajo del control remoto y ajusta los controles del menú.

CH ^ Explora la lista de canales en orden ascendente. En el sistema de menús, actúa como el botón de flecha hacia arriba del control remoto y ajusta los controles del menú.

VOL - Reduce el volumen. En el sistema de menús, actúa como el botón de flecha hacia la izquierda del control remoto y ajusta los controles del menú.

VOL + Aumenta el volumen. En el sistema de menús, actúa como el botón de flecha hacia la derecha del control remoto y ajusta los controles del menú.

POWER Enciende y apaga el televisor.

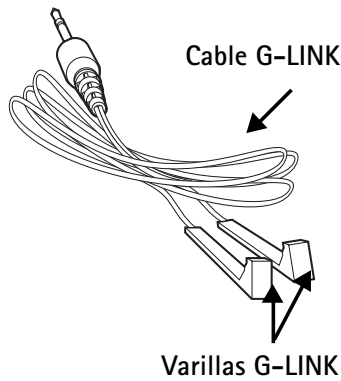

Por Qué Debe Conectar Este Cable G-LINK

El cable G-LINK permite que el sistema GUIDE Plus+ (la guía interactiva de programas en pantalla) funcione con su VCR y/o aparato de cable.

Aparato de cable – Si su TV está conectado a un aparato de cable, debe conectar el cable G-LINK para poder recibir las listas de programas de TV de su zona y sintonizar directamente los canales cuando la guía de programas esté en la pantalla de su TV.

VCR – Si tiene el TV conectado a una VCR y no conecta el cable G-LINK, no funcionará la grabación en VCR con un solo toque. Las demás funciones de la guía operarán correctamente.


Cómo Encontrar el Sensor del Control Remoto

Debe situar las varillas G-LINK frente al sensor del control remoto de la VCR y/o aparato de cable. Algunos aparatos de cable y VCR tienen el sensor del control remoto identificado en la unidad. Si el sensor del control remoto no está identificado en su VCR y/o aparato de cable, necesitará usar el control remoto suministrado con la VCR y/o el aparato de cable para ubicar el sensor.

1. Apague la VCR y/o el aparato de cable.
2. Sostenga el control remoto (**no** el suministrado con su TV, sino el suministrado con el aparato de cable y/o VCR al cual usted va a conectar el cable G-LINK), de manera que esté tocando la parte frontal del componente.
3. Mueva lentamente el control remoto por la parte frontal del componente (VCR o aparato de cable) mientras oprime el botón de encendido y apagado. Debe oprimir y soltar el botón de encendido cada vez que mueve el control remoto (este procedimiento no funcionará si oprime y mantiene oprimido el botón).
4. Cuando el componente se enciende, usted ha ubicado el sensor del control remoto.

Colocación de las Varillas G-LINK

Coloque las varillas G-LINK en frente al sensor del control remoto de su VCR y/o aparato de cable a una distancia de 2,54 cm (1 pulgada) aproximadamente del sensor del control remoto.

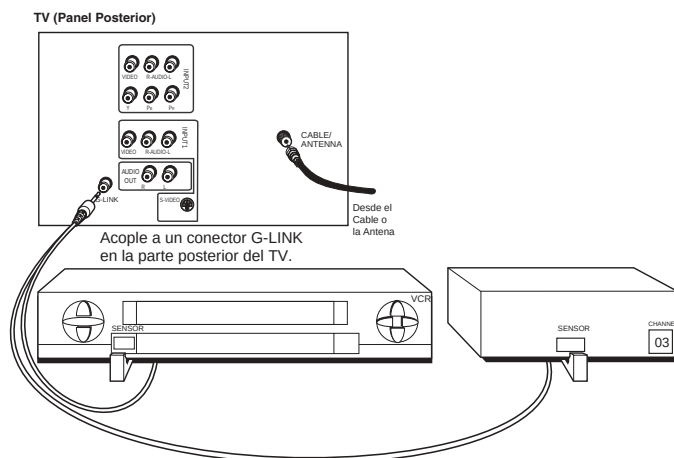

Conexiones y Configuración

Enchufe el TV

Conecte el extremo del cable de corriente a una toma de alimentación eléctrica a tierra. Introduzca totalmente el enchufe en la toma de alimentación eléctrica.

Instale las Pilas del Control Remoto

- Retire la tapa del compartimiento de las pilas de la parte posterior del control remoto empujándola hacia abajo y deslizándola hacia fuera.
- Introduzca 2 pilas "AAA" frescas. Cerciérese de respetar la polaridad (+ y -).
- Vuelva a colocar la tapa.

Cómo Usar el Control Remoto para Completar la Configuración

El término técnico es "navegación": la manera en que uno se desplaza por los menús en pantalla. El método es el mismo para todas las pantallas de menú: resalte su opción y selecciónela.

Para resaltar un elemento del menú, oprima los botones de flecha del control remoto a fin de resaltar uno de los elementos enumerados en la pantalla. Utilice el botón de flecha hacia arriba o hacia abajo para subir o bajar. Utilice el botón de flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para desplazarse en ese sentido.


Para seleccionar el elemento resaltado, oprima OK.

Nota: Resaltado significa que el elemento del menú se destaca del resto de los elementos de la lista (se ve más oscuro, más brillante o de otro color).

Encienda el Televisor

Oprima TV en el control remoto, u oprima POWER en el panel frontal del televisor.

Nota: Al oprimir el botón TV, no sólo se enciende el TV sino que se pone el control remoto en el modo TV. El "modo TV" significa que los botones del control remoto manejan las funciones del televisor.

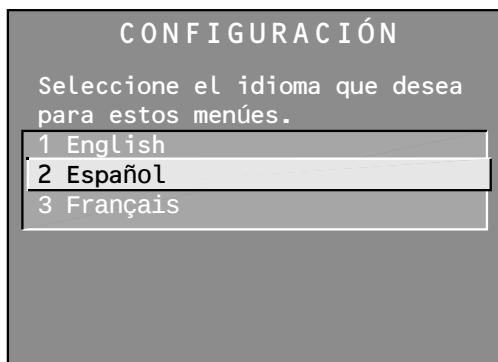

Seleccione el Idioma de los Menús

La primera fase de la **CONFIGURACIÓN** le pide que seleccione el idioma que prefiere usar en el sistema de menús.

1. Resalte el idioma que prefiere usar en el sistema de menús.
2. Oprima OK para escoger el idioma.

CONFIGURACIÓN

¿Desea que la televisión busque todos los canales disponibles?

1 Buscar canales

2 Saltar este paso

Búsqueda Automática Total de Canales

La siguiente fase de la **CONFIGURACIÓN** le pregunta si desea que el TV busque todos los canales disponibles. A esto se le conoce también como "autoprogramación".

1. Oprima OK para hacer que el televisor empiece a buscar los canales. La pantalla le informará el progreso de la búsqueda.
2. Cuando se le indique a través de la pantalla del TV que ha finalizado la búsqueda, oprima OK (aparece la primera pantalla de configuración del sistema GUIDE Plus+).

Nota: Si en este momento omite la Búsqueda Automática de Canales, puede acceder a ella más tarde a través del menú de canales. Consulte detalles adicionales en el Capítulo 4.

La Configuración del Sistema GUIDE Plus+


El sistema GUIDE Plus+ es una guía de programas interactiva en pantalla que enumera los espectáculos que se presentan por televisión en su zona. Para recibir las listas de programas debe cumplir los siguientes pasos.

El cable G-LINK debe conectarse a la parte posterior del televisor, y las varillas deben colocarse en la parte frontal del sensor del control remoto del aparato de cable y/o VCR para que funcione el sistema GUIDE Plus+ (para obtener información detallada, vaya a la página 7).



Paso 1: Identifique la Ubicación del Televisor

Use los botones de flecha para seleccionar el país y oprima OK. Luego use los botones numéricos o de flecha para introducir el código postal y oprima OK.

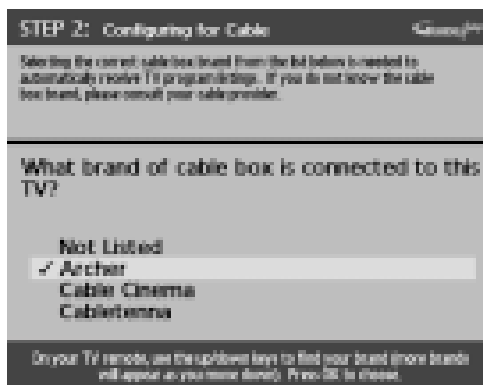


Paso 2: Configuración para Cable

La siguiente serie de pantallas le hace preguntas al usuario acerca de la configuración para cable.

Si usa un aparato de cable, necesitará identificar el canal al que sintoniza el TV cuando usa el aparato de cable, así como la marca del aparato de cable.

Si la marca no está listada, seleccione "no está listada" para ejecutar la prueba.

Siga las instrucciones en pantalla para ejecutar la prueba de su aparato de cable.

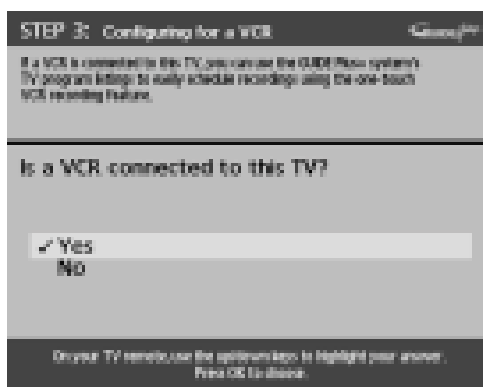


Paso 3: Configuración para una VCR

La siguiente serie de pantallas le hace preguntas al usuario acerca de la configuración para VCR.

Si conectó una VCR al TV, necesitará seguir las instrucciones en pantalla para seleccionar la marca de VCR y ejecutar una prueba del sistema de manera que la función de grabación con un solo toque trabaje de manera adecuada.

Notas: Si la marca de su VCR no está listada, seleccione la opción No está Listada.

Deje el aparato de cable encendido para descargar las listas de programas. Deje la VCR apagada para grabar programas con la función de Grabación con un Solo Toque de Guide Plus+.

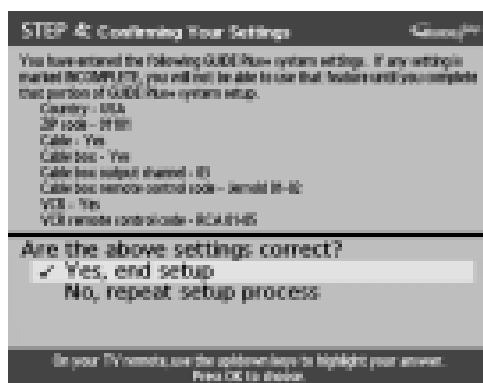

Paso 4: Confirmación de sus Selecciones

- Verifique que todas las selecciones estén completas y correctas. Si todas las selecciones han sido realizadas, resalte **Sí, termine la configuración** y oprima OK. Si falló la prueba de códigos del aparato de cable o de la VCR, usted verá **INCOMPLETE** donde están listados los códigos del aparato de cable y de la VCR. Cuando termine con la configuración, aparecerán pantallas adicionales.

Si algunas de las selecciones están incompletas o incorrectas, resalte **No, repita el proceso de configuración** y oprima OK. Siga las instrucciones indicadas en la pantalla.

- Puede seleccionar ver una demostración de las funciones del sistema GUIDE Plus+, lo cual podría tomar varios minutos para cargar. Si no desea ver la demostración ahora, oprima OK para ver televisión.

Descarga de Datos

El sistema GUIDE Plus+ no estará disponible hasta que se complete su primera descarga de información sobre programas. Para asegurar que se realizó la primera descarga de datos, usted debe dejar el TV apagado durante toda la noche. Si usa un aparato de cable, asegúrese de dejarlo encendido. Las descargas ocurren varias veces al día. El TV debe estar apagado para que se descarguen los datos del sistema GUIDE Plus+.

Qué Esperar


La próxima vez que encienda su TV, aparecerá el sistema GUIDE Plus+ en la pantalla. Los siguientes ejemplos explican lo que puede ver:

- Si toda la información de programas ha sido enviada al TV, el sistema GUIDE Plus+ aparece con todas las listas de programas de TV.
- Si la información de programas todavía no ha sido enviada a su TV, aparecerá en la pantalla un esbozo del sistema GUIDE Plus+ (sin la lista de programas de TV). Generalmente, la información de programas se envía a los televisores por la noche.
- Si el TV detectó que hay varias empresas de cable en su zona, necesitará seleccionar la alineación de canales.

Las funciones del sistema GUIDE Plus+ se explican en el Capítulo 3.

Para borrar la guía de su pantalla oprima CLEAR o GUIDE en el control remoto.

Capítulo 2: Uso del Control Remoto

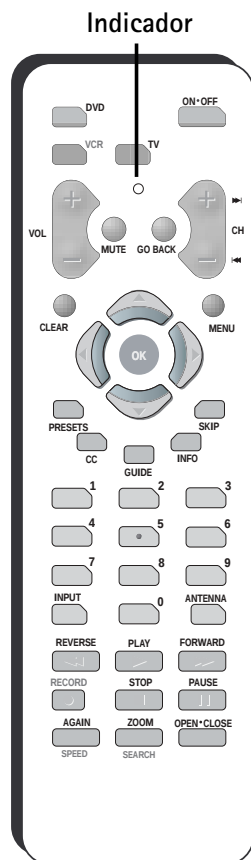

Descripción de los Botones para el Modo TV

Flechas Se utilizan para resaltar diferentes elementos en el menú del TV y ajustar los controles del menú.

Indicador Indica el funcionamiento del modo de programación cuando se programa el control remoto para controlar componentes. Se enciende cuando usted oprime un botón válido en el control remoto. Parpadea cuando se oprime un botón y las pilas están desgastadas.

(0-9) Botones numéricos Introduzca los números de canal y ajuste la hora directamente a través del control remoto.

Para introducir un canal de dos dígitos, oprima los dos dígitos. Para introducir un canal de tres dígitos, oprima el primer dígito durante dos segundos hasta que aparezcan dos guiones a la derecha del número y oprima entonces los otros dos. Por ejemplo: para sintonizar el canal 123, oprima el 1 durante dos segundos, seguidamente el 2 y luego el 3.

CC No funciona con su televisor.

CH + o CH - Explora la lista actual de canales en orden ascendente o descendente. Oprima una vez para cambiar de canal en orden ascendente o descendente; oprima y sostenga para continuar cambiando de canal.

CLEAR Borra de la pantalla todo menú o presentación y lo regresa al modo de visualización normal.

GO BACK Retorna al canal anterior.

GUIDE Muestra en pantalla el sistema GUIDE Plus+; oprima GUIDE nuevamente para borrarlo de la pantalla.

INFO Hace que aparezcan los emblemas de los canales.

INPUT Alterna entre fuentes de entrada disponibles (VID1/SVID1, VID2/CVID2, FRNT, y el canal actual).

MENU Hace que aparezca el menú principal. Puede también oprimirlo y mantenerlo oprimido durante dos segundos para mostrar el sistema GUIDE Plus+.

MUTE Reduce el volumen del TV a su nivel mínimo. Vuelva a oprimirlo para aumentar nuevamente el volumen.

OK Si está en el sistema de menús, selecciona los elementos resaltados.

ON•OFF En el modo TV, enciende y apaga el TV. Si se encuentra en otro modo (VCR, DVD, etc.) y programado, encenderá y apagará el componente.

PRESETS Las opciones de imagen se restablecen a sus ajustes originales.

SKIP Oprima una vez antes de cambiar canales y el TV esperará 30 segundos antes de regresarlo al canal original. Oprima repetidamente para aumentar el lapso de tiempo.

TV Enciende el televisor y pone el control remoto en el modo TV. Muestra además el estado actual.

VOL - o VOL + Reduce o aumenta el volumen del TV.

Descripción de los Botones para los Modos DVD y VCR

AGAIN En el modo DVD, vuelve a reproducir los últimos segundos del título que está leyendo.

ANTENNA En el modo VCR, funciona como un botón TV/VCR.

DVD Pone el control remoto en modo DVD y, si se habilita la función de autosintonía, encenderá el TV y sintonizará el canal de entrada de video correcto.

OPEN•CLOSE En el modo DVD, abre o cierra la bandeja de discos del Lector de DVD.

REVERSE, PLAY, FORWARD, RECORD, STOP, PAUSE Si está programado, brinda control de transporte para algunos VCR o lectores de DVD controlables en forma remota.

SEARCH En el modo VCR, puede acceder a la función Búsqueda del Índice.

SPEED En el modo VCR, selecciona una velocidad de grabación.


VCR Pone el control remoto en modo VCR y, si se habilita la función de autosintonía, encenderá el TV y sintonizará el canal de entrada de video correcto.

ZOOM En el modo DVD, amplía la imagen.

Uso del Botón INPUT

Utilice el botón INPUT para desplazarse a través de los canales de entrada de video disponibles y vea los componentes que ha conectado a su TV.

1. Asegúrese que el componente que desea ver esté encendido (ON).
2. Oprima INPUT para sintonizar una fuente de entrada de video disponible y ver el componente.
3. Para regresar al canal anterior, continúe oprimiendo INPUT.

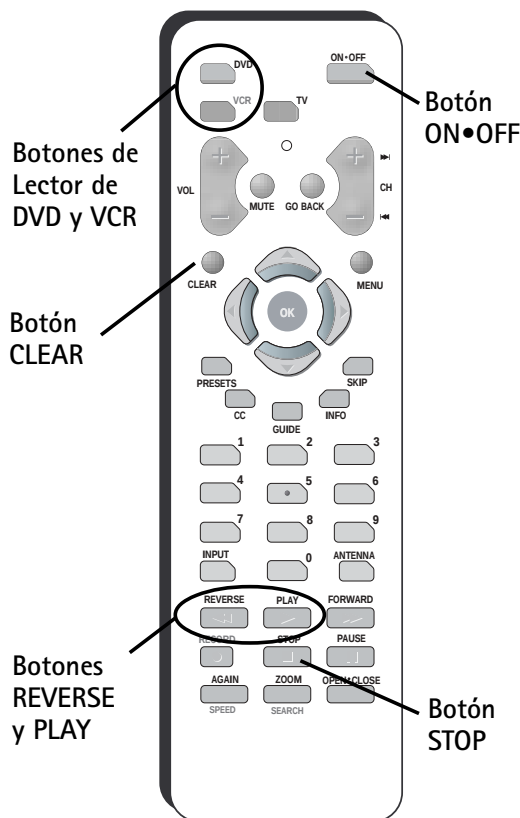

Utilizará estos botones cuando programe el control remoto.

Cómo Programar el Control Remoto para Manejar Otros Componentes

El control remoto universal puede programarse para controlar la mayoría de las marcas de componentes que se pueden manejar con control remoto. El control remoto ya se encuentra programado para controlar la mayoría de los componentes RCA, GE y Proscan.

Notas: El botón TV no puede programarse en este control remoto.

Puede ser que el control remoto no sea compatible con componentes de todas las marcas y modelos. Podría además no manejar todas las funciones del control remoto incluido con su componente.

Averigüe si Necesita Programar el Control Remoto

Para determinar si el control remoto universal necesita programarse para manejar su componente, encienda el componente. Por ejemplo, para programar el control remoto para una VCR, encienda la VCR. Apunte el control remoto hacia la VCR y oprima el botón VCR. A continuación, oprima ON•OFF o CH + (canal superior) o CH - (canal inferior) para verificar si la VCR responde a las instrucciones del control remoto. Si el componente no responde, es preciso volver a programar el control remoto.

Cómo Programar el Control Remoto

Hay dos formas de programar el control remoto:

- búsqueda automática de código
- entrada directa

Uso del Control Remoto

Cómo Utilizar la Búsqueda Automática de Códigos

Las siguientes instrucciones pueden utilizarse a fin de programar el control remoto para manejar cada uno de sus componentes. Si desea detener la búsqueda automática de códigos sin programar ningún componente, oprima CLEAR hasta que se apague el indicador del control remoto.

1. Encienda el componente que desea manejar (VCR o Lector de DVD).
2. Oprima y sostenga el botón del componente que quiere programar (VCR o DVD). Sin dejar de oprimir el botón del componente, oprima sin soltar el botón ON•OFF hasta que se encienda el indicador del control remoto y suelte luego ambos botones.
3. Apunte el control remoto al componente. Oprima y suelte PLAY (la luz indicadora en el control remoto parpadeará).

El control remoto comienza a buscar el código correcto para programar. Cuando la luz indicadora deje de parpadear (luego de aproximadamente 5 segundos), oprima PLAY nuevamente para indicarle al control remoto que busque el próximo conjunto de códigos.

Continúe oprimiendo PLAY hasta que el componente se apague o la luz indicadora en el control remoto se apague. Si la luz indicadora se apaga, entonces todos los códigos para un componente en particular se habrán probado una vez. Si el componente no se apaga, entonces el control remoto no se puede programar para manejar ese componente.

Nota: Cada vez que oprima PLAY, el control remoto envía aproximadamente 10 conjuntos de códigos. Por lo tanto, quizás tenga que oprimir el botón PLAY hasta 20 veces.

Si el componente que desea hacer funcionar **sí** se apaga:

1. Oprima y suelte el botón REVERSE y espere 2 segundos. Repita este paso hasta que vuelva a ENCENDERSE el aparato.
2. Para terminar, oprima sin soltar STOP hasta que se apague el indicador del control remoto.

Cómo Emplear la Entrada Directa

1. Encienda el componente que desea programar.
 2. Busque la marca y el/los código(s) numérico(s) del componente en la lista de códigos incluida en esta sección.
 3. Oprima y sostenga el botón del componente que desea programar en el control remoto.
 4. Introduzca el código de la lista de códigos para control remoto incluida en las siguientes páginas. Si el indicador parpadea, usted ha ingresado un código inválido o el botón no es programable.
 5. Suelte el botón del componente.
 6. Apunte el control remoto al componente. Oprima ON•OFF para ver si el componente responde a los comandos. Si no es así, oprima de nuevo el botón correspondiente al componente y luego el botón ON•OFF.
- Si no obtiene resultados, repita estos pasos usando el siguiente código enumerado en la lista para la marca de su aparato hasta que el aparato responda a las instrucciones del control remoto.
 - Si prueba todos los códigos para la marca del componente y ninguno funciona, intente el método de búsqueda automática de códigos. Si la búsqueda automática de códigos no encuentra el código, el control remoto no es compatible con su componente.

Cómo Usar el Control Remoto Después de Programarlo

Puesto que este control remoto universal puede manejar diferentes componentes, utiliza modalidades de operación que se ponen en funcionamiento al oprimir el botón correspondiente al aparato en cuestión. Por ejemplo, si usted desea que el control remoto maneje el TV, tendrá que oprimir el botón TV para que el control remoto pase a la modalidad de TV antes de que usted pueda hacerla funcionar mediante el control remoto.

1. Oprima el botón correspondiente al componente (Lector de DVD, TV, VCR) para hacer funcionar el control remoto para ese componente.
2. Oprima ON•OFF para ENCENDER o APAGAR el componente.
3. Utilice los botones del control remoto que corresponden al funcionamiento del componente.

Nota: Si continúa oprimiendo botones y no pasa nada, probablemente el control remoto está en el modo incorrecto. Usted debe oprimir el botón del componente que corresponde al componente que desea manejar (por ejemplo, si desea manejar la VCR, oprima VCR en el control remoto para poner el control remoto en el modo VCR).

Códigos del Control Remoto

Códigos de Videograbadoras

Programable para el botón VCR.

Admiral	2132	Fisher	2011, 2023, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2118
Adventura	2026	Fuji	2021, 2119
Aiko	2027	Funai	2026
Aiwa	2026	Garrard	2026
Akai	2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2111, 2112, 2113	GE	2000, 2001, 2013, 2021, 2022, 2053, 2115, 2120, 2131
American High	2021	Goldstar	2009, 2014, 2018, 2054
Asha	2013	Gradiente	2026
Audio Dynamics	2009, 2010	Harley Davidson	2026
Audiovox	2014	Harman Kardon	2009
Bell & Howell	2011	Harwood	2061
Beaumarck	2013	Headquarter	2011
Broksonic	2012, 2025	Hitachi	2055, 2056, 2057, 2107, 2111, 2120, 2122
Calix	2014	Hi-Q	2023
Candle	2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019	Instant Replay	2021
Canon	2021, 2022, 2114	JCL	2021
Capehart	2020, 2110	JC Penney	2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2021, 2022, 2055, 2056, 2058, 2059, 2060, 2107, 2118
Carver	2062	Jensen	2055, 2056, 2111
CCE	2027, 2061	JVC	2009, 2010, 2011, 2018, 2111, 2123
Citizen	2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2027	Kenwood	2009, 2010, 2011, 2016, 2018, 2111, 2123
Colortyme	2009	KLH	2061
Colt	2061	Kodak	2014, 2021
Craig	2013, 2014, 2023, 2061	Lloyd	2026
Curtis-Mathes	2000, 2009, 2013, 2016, 2018, 2021, 2022, 2024, 2115, 2131	Logik	2061
Cybernex	2013	LXI	2014
Daewoo	2015, 2017, 2019, 2025, 2026, 2027, 2028, 2110	Magnavox	2021, 2022, 2062, 2063, 2104, 2105, 2108, 2124
Daytron	2110	Magnin	2013
DBX	2009, 2010	Marantz	2009, 2010, 2011, 2016, 2018, 2021, 2062, 2064
Dimensia	2000, 2131	Marta	2014
Dynatech	2026	Masushita	2021
Electrohome	2014, 2029	Mei	2021
Electrophonic	2014	Memorex	2011, 2013, 2014, 2021, 2023, 2026, 2104, 2132
Emerson	2012, 2014, 2015, 2021, 2024, 2025, 2026, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2044, 2045, 2046, 2047, 2065, 2113, 2116, 2117, 2130	MGA	2029, 2065, 2113
		MGN Technology	2013

Códigos de Videograbadoras, continuación

Midland	2053
Minolta	2055, 2056, 2107
Mitsubishi	2029, 2055, 2056, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2106, 2113, 2123
Montgomery Ward	2075, 2132
Motorola	2021, 2132
MTC	2013, 2126
Multitech	2013, 2016, 2026, 2053, 2061
NEC	2009, 2010, 2011, 2016, 2018, 2064, 2076, 2078, 2079, 2111, 2123
Nikko	2014
Noblex	2013
Olympus	2021
Optimus	2014, 2132
Optonica	2096
Panasonic	2021, 2022, 2109, 2125, 2126, 2127
Pentax	2016, 2055, 2056, 2107, 2120
Pentex Research	2018
Philco	2021, 2022, 2062, 2063
Philips	2021, 2062, 2096, 2124
Pilot	2014
Pioneer	2010, 2055, 2080, 2081, 2123
Portland	2016, 2017, 2019, 2110
Proscan	2000, 2001, 2131
Protec	2061
Pulsar	2104
Quarter	2011
Quartz	2011
Quasar	2021, 2022, 2125
RCA	2000, 2001, 2003, 2013, 2021, 2055, 2056, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2107, 2115, 2120, 2125, 2131, 2133
Radioshack/Realistic	2011, 2013, 2014, 2021, 2022, 2023, 2026, 2029, 2049, 2050, 2096, 2132
Radix	2014
Randex	2014
Ricoh	2128
Runco	2104
Samsung	2005, 2013, 2015, 2033, 2053, 2112
Sanky	2104, 2132
Sansui	2010, 2092, 2111, 2123
Sanyo	2011, 2013, 2023
Scott	2012, 2015, 2025, 2032, 2038, 2065, 2093, 2116
Sears	2011, 2014, 2021, 2023, 2048, 2049, 2050, 2051, 2055, 2056, 2107, 2118
Sharp	2017, 2029, 2094, 2095, 2096, 2097, 2132
Shintom	2004, 2056, 2061, 2098
Shogun	2013
Signature	2132
Singer	2021, 2061, 2128
Sony	2004, 2098, 2099, 2119
STS	2021, 2107
Sylvania	2021, 2022, 2026, 2062, 2063, 2065, 2124
Symphonic	2026
Tandy	2011
Tashiko	2014
Tatung	2111
TEAC	2026, 2085, 2111
Technics	2021, 2109
Teknika	2014, 2021, 2026, 2100, 2129
TMK	2013, 2024, 2047

Toshiba	2015, 2049, 2051, 2055, 2065, 2093, 2116
Totevson	2013, 2014
Unitech	2013
Vector Research	2009, 2010, 2015, 2016
Victor	2010
Video Concepts	2009, 2010, 2015, 2016, 2113
Videosonic	2013
Wards	2013, 2014, 2015, 2021, 2023, 2026, 2029, 2055, 2056, 2061, 2096, 2101, 2102, 2103, 2107, 2116, 2132
XR-1000	2021, 2026, 2061
Yamaha	2009, 2010, 2011, 2018, 2111
Zenith	2004, 2098, 2104, 2119, 2128

Códigos de Lectores de DVD

Programable para el botón DVD.

Aiwa	3009
Apex	3023, 3024
GE	3000
Hitachi	3008
JVC	3002, 3010
Konka	3011, 3012
Magnavox	3003
Mitsubishi	3004
Panasonic	3013
Philips	3003, 3019, 3021, 3022
Pioneer	3005
Proscan	3000
RCA	3000, 3001
Samsung	3025
Sanyo	3014
Sony	3006, 3015, 3016
Toshiba	3007, 3017, 3020
Zenith	3018

Capítulo 3: Uso de las Funciones del TV



Nota: Las pantallas del sistema GUIDE Plus+ ilustradas en este manual son representaciones de las pantallas que posiblemente usted verá. No todos los canales, programas e información de GUIDE Plus+ mostrados estarán disponibles en su área.

Se pueden descargar nuevas funciones y opciones al sistema GUIDE Plus+, por lo tanto, éstas también se encuentran sujetas a cambio.

Acerca del Sistema GUIDE Plus+

El sistema GUIDE Plus+ es una guía de programas interactiva en la pantalla, gratuita, que lista los programas de TV de su área y permite que el TV tenga control directo de un aparato de cable y una VCR.

El sistema GUIDE Plus+ tiene seis secciones:

- Una fila de botones de Acción en la parte superior de la pantalla (1, 2 y 3)
- Ventana de video
- Información sobre programas
- Una fila de opciones de menús (*Normal, Clasificar, Noticias, Horario Programado, Mensajes, Promociones, Canales, Configuración*)
- Lista de Canales
- Información promocional

Uso del Sistema GUIDE Plus+

Para entrar al sistema GUIDE Plus+:

- Oprima GUIDE en el control remoto.

Para salir del sistema GUIDE Plus+:

- Resalte un programa y oprima OK para salir del sistema GUIDE Plus+ y sintonizar el canal.
- Oprima GUIDE para salir del sistema GUIDE Plus+ y sintonice el canal mostrado en la ventana de Video.
- Oprima CLEAR para salir del sistema GUIDE Plus+ y regresar al canal original.

La Barra de Menús del Sistema GUIDE Plus+

El sistema GUIDE Plus+ ofrece ocho opciones diferentes en la barra de menús: *Normal, Clasificar, Noticias, Horario Programado, Mensajes, Promociones, Canales y Configuración*.

Para obtener acceso a la barra de menús:

1. Oprima GUIDE para acceder al sistema GUIDE Plus+.
2. Oprima MENU o utilice los botones de flecha hacia arriba y hacia abajo para seleccionar la barra de menús (la Guía Normal aparece como opción predeterminada).
3. Use los botones de flecha hacia la izquierda y hacia la derecha para acceder a otros menús.
4. Oprima OK, o MENU, o utilice el botón de flecha hacia abajo para ver las opciones del menú.

Capítulo 3: Uso de las Funciones del TV



Guía Normal

La Guía Normal aparece cada vez que usted introduce el sistema GUIDE Plus+. Muestra la programación actual de cada canal. El programa actual se muestra en la ventana de video.

- Oprima los botones de flecha hacia arriba y hacia abajo del control remoto para examinar los listados de canales y los botones de canal ascendente y descendente para revisar los listados. Use los botones de flecha hacia la derecha y hacia la izquierda para examinar listados de programas futuros.
- Para sintonizar un canal, resalte el programa que desea ver en el listado de canales y oprima OK. Oprima CLEAR para salir del sistema GUIDE Plus+ y regresar al canal original. Oprima GUIDE para salir del sistema GUIDE Plus+ y sintonice el canal mostrado en la ventana de video.

Use los Botones de Acción de la Guía Normal tal como se describe abajo.

Botones de Acción de la Guía Normal

Los botones de Acción cambiarán según dónde usted se encuentre en el sistema GUIDE Plus+. Asegúrese de ver la barra de acciones antes de oprimir los números de comandos.

Cuando se resalta el programa, aparecen los siguientes botones de Acción:

- **Watch** Oprima 1 en el control remoto para colocar un reloj en el Horario Programado para que el TV se encienda y sintonice el programa resaltado en el listado de canales.
- **Go To** Oprima 2 en el control remoto para ver la caja de marcado directo e introduzca el número de canal que desea.
- **Record** Oprima 3 en el control remoto a fin de colocar un reloj en el Horario Programado para que la VCR grabe el programa resaltado en el listado de canales.

Información Expandida

Oprima INFO en el control remoto para ver información adicional sobre un programa.

Bloqueo de la Ventana de Video

Resalte el icono de la red y oprima 1 para bloquear o desbloquear la ventana de video.

Cuando resalte los nombres de los canales (la columna izquierda del listado de canales), aparecerán los siguientes botones de Acción:

- **Lock/Unlock** Oprima 1 para bloquear o desbloquear la ventana de video a fin de que permanezca en un canal mientras usted examina el sistema GUIDE Plus+ (bloquear) o cambie a medida que examina diferentes canales (desbloquear).

Selección
del menú
Guía Normal


Botones de acción
de la Guía Normal



Iconos de la red



Clasificar

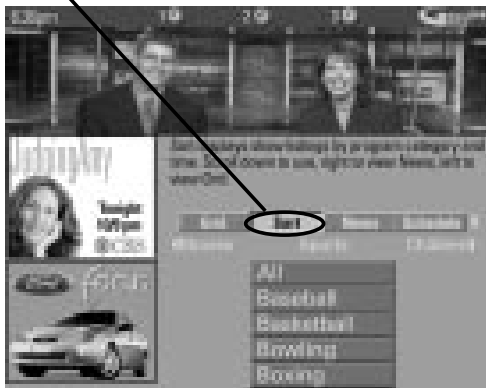

Clasificar

El menú *Clasificar* le permite explorar los programas por categoría, tales como deportes, películas o programas para niños. Use los botones de acción para configurar los relojes de visualización o grabación.

Selección del menú Noticias




Noticias

El menú *Noticias* le permite examinar las noticias actuales por titulares.

1. Use los botones de flecha hacia arriba y hacia abajo para resaltar un artículo.
 - Use los botones de flecha hacia arriba y hacia abajo para revisar la lista un artículo a la vez.
 - Oprima los botones de flecha de canal superior e inferior para revisar la lista una página a la vez.
2. Oprima el botón de flecha hacia la derecha o el botón INFO para ver el texto completo.

Botones de acción del menú Horario Programado

Selección del menú Horario Programado

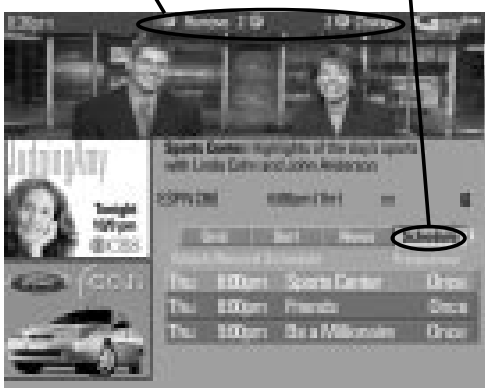

Horario Programado

El menú *Horario Programado* le permite alterar relojes para ver o grabar programas.

Botones de Acción del Menú Horario Programado

Cuando vea el menú *Horario Programado* aparecerán los siguientes botones de acción:

- **Remove** Resalte el reloj de *Visualización* o *Grabación* deseado para retirar el horario programado y oprima 1 en el control remoto.
- **Change** Resalte el reloj de *Visualización* o *Grabación* que desea cambiar y oprima 3 en el control remoto para alternar la frecuencia entre las siguientes opciones:
 - DIARIAMENTE** graba el mismo programa todos los días de lunes a viernes.
 - UNA VEZ** graba sólo una vez.
 - SEMANALMENTE** graba el programa cada semana a la misma hora.

Uso de las Funciones del TV

Mensajes

Algunas veces recibirá mensajes respecto a su sistema GUIDE Plus+, así como información sobre programación especial. Puede acceder a estos mensajes desde el menú *Mensajes* de la barra de menús.

Canales

Usted puede personalizar el listado de canales habilitando o inhabilitando la visualización de ciertos canales. Por ejemplo, puede inhabilitar los canales que nunca ve. Use los botones de acción para borrar, reemplazar o cambiar canales.

Configuración

El menú *Configuración* le permite acceder a la información de configuración del sistema GUIDE Plus+. En el menú Configuración puede hacer lo siguiente:

- *Cambiar ajustes del sistema* – Confirma que los ajustes realizados en el sistema GUIDE Plus+ son correctos.
- *Revisar opciones* – Muestra las opciones de visualización automática del sistema GUIDE Plus+.
 - Activado* – Muestra automáticamente el sistema GUIDE Plus+ cuando usted oprime el botón ON•OFF del control remoto.
 - Off* – Inhabilita la visualización del sistema GUIDE Plus+ cuando usted oprime el botón ON•OFF del control remoto.
- *Ver demo* – Ejecuta la demostración del sistema GUIDE Plus+.




Información promocional

Promociones y Anuncios Publicitarios

Para encontrar más información acerca de un programa, aviso publicitario o especial, use el botón de flecha hacia la izquierda para resaltar el listado de canales o el cuadro de información promocional. Oprima INFO para más información.

Puede ver una lista de todos los anuncios publicitarios disponibles seleccionando promociones de la barra de menús.

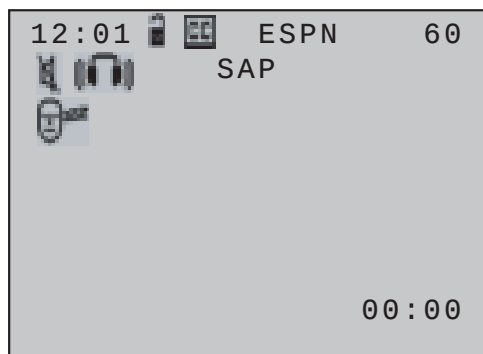

Emblema de los Canales

Si oprime los botones INFO o TV del control remoto varios elementos pueden aparecer en la pantalla. Esta pantalla se denomina Emblema de los Canales. La siguiente lista describe los artículos presentes en la pantalla del Emblema de los Canales (de izquierda a derecha y de arriba a abajo).

12:01 Muestra la hora actual.



Aparece el candado para indicar si el Control Principal está bloqueado o desbloqueado.



Aparece si en el canal actual está disponible la función de Diálogo Subtitulado.

ESPN

Muestra la etiqueta asignada al canal actual.

60

Muestra el canal actual o el canal de entrada.



Aparece la palabra Silencio si se desactiva el audio.



Aparece la palabra Estéreo si el canal actual es transmitido con sonido estereofónico.

SAP

Aparece si el canal actual transmite información de SAP (Programa de Audio Secundario).



Aparece si se ha programado el Apagado Automático.

00:00

Se muestra para indicar la cuenta regresiva del reloj de omisión de comerciales (SIN COMERCIALES).

Por Qué Debe Usar la Función de Autosintonía

La función de autosintonía sintoniza el televisor en el canal correcto para diferentes componentes que haya conectado al televisor (por ejemplo, una VCR o un Lector de DVD). Cuando configure la autosintonía en el sistema de menús no tendrá que recordar cambiar el televisor al canal 3, por ejemplo, cuando desee ver una cinta en su VCR.

Cómo Configurar la Función de Autosintonía

La forma en que se configura la función de autosintonía en el menú del televisor corresponde a los botones de los componentes y a la manera en que se ha conectado cada componente al televisor. Al establecer la autosintonía, usted le indica al televisor cuál canal sintonizar cuando oprime el botón VCR o DVD en el control remoto.

1. Oprima MENU (aparece *MENÚ PRINCIPAL TV*).
2. Resalte *Canal* y oprima OK en el control remoto.
3. Resalte *Autosintonía* y oprima OK.
4. Seleccione el canal que desea establecer:

Uso de las Funciones del TV


Configurar Canal de VCR Muestra una lista que le permite configurar el canal que el TV sintoniza cuando usted oprime el botón VCR.

Configurar Canal de DVD Muestra una lista que le permite seleccionar el canal que el TV sintoniza cuando usted oprime el botón DVD.

Configurar Canal de SAT/CABLE No se encuentra disponible con su control.

5. Resalte la opción correspondiente a la manera en que conectó el componente a este televisor y oprima OK.

A continuación se proporciona información sobre las opciones y una explicación breve:

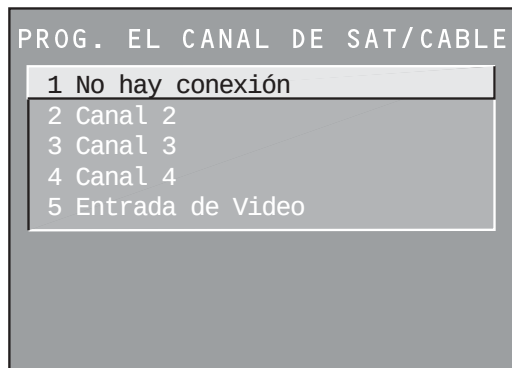

No hay conexión Seleccione esta opción si no tiene este componente conectado al televisor, o si no desea que el televisor sintonice automáticamente el canal correcto cuando use este componente.

Canal 2 (SAT/CABLE solamente- No se encuentra disponible con su control).

Canal 3 El componente está conectado al conector CABLE/ANTENNA ubicado en la parte posterior del TV y usted desea que el televisor sintonice el canal 3 cuando oprime el botón correspondiente en el control remoto. Recordatorio: asegúrese de que el interruptor de canal 3/4 del componente esté establecido en canal 3.

Canal 4 El componente está conectado al conector CABLE/ANTENNA ubicado en la parte posterior del TV y usted desea que el televisor sintonice el canal 4 cuando oprime el botón correspondiente en el control remoto. Recordatorio: asegúrese de que el interruptor de canal 3/4 del componente esté establecido en canal 4.

Entrada de Video 1 El componente está conectado al conector INPUT1 VIDEO ubicado en la parte posterior del televisor y usted desea que el TV sintonice el canal de entrada VID1 cuando oprime el botón del componente.

Entrada de Video 2 El componente está conectado al conector INPUT2 VIDEO ubicado en la parte posterior del televisor y usted desea que el TV sintonice el canal de entrada VID2 cuando oprime el botón del componente.

Nota: Debe seleccionar la entrada de video 1 ó 2 para su VCR si la conectó al TV con cables de audio/video.

Control Principal y V-Chip

El menú *Control Principal* le permite programar el TV de manera que los niños no puedan ver ciertos programas, canales o utilizar los controles de panel anterior. Las primeras tres opciones del menú *Control Principal* involucran el conjunto de programas incluido en su televisor (conocido como V-Chip) el cual le permite bloquear los programas y películas de televisión según su contenido de violencia, sexo u otra función que usted juzgue inadecuada para sus hijos. En otras palabras, le permite programar su televisor para que no transmita ciertos programas.

Después de bloquear los programas, usted y otros adultos pueden desbloquear los programas mediante la introducción de una contraseña.

Como opción predeterminada, el software ubicado dentro del TV está desactivado, por lo tanto, si no desea usar esta función, puede ignorarla.

Cómo Funciona la V-Chip

La V-Chip lee la clasificación del programa basada en la edad (TV-MA, TV-14, etc.) y los temas del contenido [(Violencia (V), Lenguaje para Adultos (L), etc.)]. Si usted no ha bloqueado la clasificación y/o los temas del contenido que los programas contienen, usted recibirá el mensaje. *Este canal no está aprobado para visualización.*

Las emisoras no están en la obligación de suministrar los temas del contenido por lo cual los programas que no incluyan información sobre el tema de su contenido serán bloqueados sólo si usted bloqueó su clasificación basada en la edad. Pueden bloquear además programas que han sido designados como No Clasificados y programas considerados sin clasificar. A continuación se indican las clasificaciones basadas en la edad y los temas del contenido televisivo que usted puede bloquear:

TV-MA (Sólo para adultos) Específicamente diseñado para ser visto por adultos y quizá sea inadecuado para menores de 17 años. Contiene uno o más de los siguientes temas: lenguaje indecente y grosero (L), actividad sexual explícita (S) o violencia vívida (V).

TV-14 (Se les advierte firmemente a los padres) Contiene material que muchos padres podrían considerar inadecuado para menores de 14 años. Se les insta firmemente a los padres a vigilar más cuidadosamente este programa y a no dejar que menores de 14 años lo vean sin supervisión. Este programa contiene uno o más de los siguientes temas: diálogos intensamente sugerentes (D), lenguaje vulgar y subido de tono (L), situaciones sexuales intensas (S) o violencia intensa (V).

TV-PG (Se sugiere la orientación de los padres) Contiene material que algunos padres pueden considerar inadecuado para los niños. Muchos padres pueden querer verlo junto con sus hijos. Este programa contiene uno o más de los siguientes temas: algunos diálogos intensamente sugerentes (D), lenguaje vulgar poco frecuente (L), algunas situaciones sexuales (S) o violencia moderada (V).

TV-G (Para todo público) La mayoría de los padres podría considerar este programa adecuado para cualquier edad. Contiene pocos diálogos (D) o situaciones sexuales (S) o ninguno, sin lenguaje subido de tono (L), o poca violencia o ninguna (V).

TV-Y7 (Dirigido a niños de 7 años y más) Diseñado para niños cuya edad sea 7 años o más. Quizá sea más adecuado para niños que ya hayan alcanzado la madurez suficiente para discernir entre la ficción y la realidad. Los temas y elementos de este programa pueden incluir violencia fantástica (FV) moderada o violencia cómica, o pueden asustar a los menores de 7 años.

TV-Y (Para todos los niños) Los temas y elementos de este programa están diseñados para un público joven que incluya niños entre 2 y 6 años de edad. No se cree que pueda asustar a los niños más pequeños.

Límite de Clasificación para TV

El *Límite de Clasificación para TV* le permite decidir qué programas de televisión podrán o no verse. Para ajustar los límites de la programación televisiva:

1. Seleccione *Control Principal* del Menú Principal. Si se encuentra bloqueado el acceso a Control Principal, será necesario introducir la contraseña. Si estos no están bloqueados, usted recibirá un recordatorio de que los límites seleccionados sólo serán eficaces hasta que usted bloquee el acceso al Control Principal.
2. Para continuar, oprima MENU.
3. Resalte y seleccione *Límite de Clasificación para TV*.
4. Utilice los botones de flecha y el botón OK del control remoto para cambiar el estado de una clasificación de programa de TV o tema del contenido de *Ver* a *Bloquear*.

Más tarde en este capítulo se describe en más detalle cómo cambiar el estado de los límites de programa de TV.

Pantalla de Clasificación

A continuación se ilustra la posición de los elementos en la pantalla de *LÍMITE DE CLASIFICACIÓN PARA TV*.

Campo de Clasificación

Le permite seleccionar de una lista las clasificaciones basadas en la edad que puede bloquear o ver.

Campo de Estado de la Clasificación

Le permite seleccionar si el límite del estado de la clasificación basada en la edad a la izquierda es Ver o Bloquear.

Temas del Contenido

Indica los temas del contenido que puede bloquear o ver.

Clasif.	Estado	Contenido
TV-MA	Ver	D L S V FV
TV-14	Ver	V V V
TV-PG	Ver	V V V
TV-G	Ver	V V V
TV-Y7	Ver	V
TV-Y	Ver	

Campos del Estado del Contenido

Le permite seleccionar los temas del contenido por clasificación seleccionada y si el estado actual del tema es Ver (V) o Bloquear (B).

Área de Ajustes de Clasificación

Le permite ver el estado actual de bloqueo/visualización de clasificaciones basadas en la edad y contenido asociado. Los ajustes de Ver (V) están codificados en color verde y los ajustes de Bloquear (B) están codificados en color rojo.

LÍMITES CLASIF. PARA TV						
Clasif.	Estado	-- Contenido --				
		D	L	S	V	FV
TV-MA	Ver		V	V	V	
Pres. ^/v p/seleccionar clasif.						
Pres. MENU para salir.						
Clasif.	Estado	D	L	S	V	FV
TV-MA	Ver		V	V	V	
TV-14	Ver		V	V	V	
TV-PG	Ver		V	V	V	
TV-G	Ver					
TV-Y7	Ver					V
TV-Y	Ver					

Jerarquía de Clasificaciones Basadas en la Edad	
TV-MA	Sólo para adultos
TV-14	Se les advierte firmemente a los padres
TV-PG	Se sugiere la orientación de los padres
TV-G	Para todo público
TV-Y7	Dirigido a niños de 7 años y más
TV-Y	Para todos los niños

Cómo Bloquear las Clasificaciones Basadas en la Edad

Se pueden bloquear automáticamente todas las clasificaciones de programas por sobre un nivel de clasificación basado en la edad.

Para bloquear programas con clasificaciones de mayor nivel:

1. Use los botones de flecha para resaltar el campo *Clasificación*.
2. Oprima los botones de flecha hacia arriba y hacia abajo del control remoto para desplazarse hacia la clasificación con el nivel más bajo que usted no desea que su niño vea.
3. Oprima el botón de flecha hacia la derecha para mover el resalte amarillo al campo *Estado*.
4. Oprima el botón de flecha hacia arriba o hacia abajo para alternar entre *Ver* y *Bloquear*. El estado de la clasificación listada a la izquierda y de todas las clasificaciones superiores cambia automáticamente a *Bloquear* (y B).
5. Oprima OK en el control remoto para regresar al menú o salir de la pantalla cuando haya terminado.
6. Seleccione *Bloquear Control Principal* desde el menú *Control Principal*. Introduzca una contraseña; si no ha establecido su contraseña, el sistema le solicitará que vuelva a introducirla.

Cómo Ver las Clasificaciones Basadas en la Edad

Después de bloquear las clasificaciones basadas en la edad, usted puede cambiar algunas de las clasificaciones a *Ver*.

1. Use los botones de flecha hacia arriba y hacia abajo para seleccionar la clasificación con un estado de *Bloqueo*.
2. Oprima el botón de flecha hacia la derecha para mover el resalte amarillo al campo estado de clasificación.
3. Oprima el botón de flecha hacia arriba para seleccionar *Ver*.

Notas: Los campos de estado de contenido correspondientes a la clasificación desbloqueada cambian también a Ver. Estos y el estado de clasificación basada en la edad son los únicos campos que cambian automáticamente a Ver cuando usted termina este proceso.

Recuerde bloquear el Control Principal para que los límites de clasificación se hagan efectivos.

Temas del Contenido	
D	<i>Diálogo explícitamente sexual</i>
L	<i>Lenguaje para adultos</i>
S	<i>Situaciones sexuales</i>
V	<i>Violencia</i>
FV	<i>Violencia fantasiosa</i>

Bloqueo de Temas de Contenido Específico

Se pueden bloquear programas en base a su contenido. (El contenido está representado por D, L, S, V, FV y TV-Y en la pantalla.) Cuando bloquea un tema de contenido para una clasificación particular, usted automáticamente también bloquea ese tema de contenido para todos los programas de clasificación mayor.

Para bloquear el contenido del programa, resalte el Campo del Contenido, y luego siga los mismos pasos descritos para bloquear las clasificaciones basadas en la edad (arriba).

Notas: Las emisoras de televisión no están obligadas a proporcionar clasificaciones basadas en temas del contenido o en edades de la audiencia. Los programas recibidos sin temas de contenido sólo serán bloqueados si usted bloquea su clasificación basada en la edad.

Debe bloquear el Control Principal para que los límites de clasificación se hagan efectivos.

Visualización de Temas de Contenido Específico

Si bloquea temas de contenido específico, tiene la opción de regresar y cambiar algunos de los temas de contenido a (V) Ver:

1. Determine el contenido de los temas que desea cambiar a (V) Ver.
2. Use los botones de flecha hacia arriba/hacia abajo para desplazarse hacia la clasificación cuyo tema de contenido usted quiera cambiar a View.
3. Oprima el botón de flecha hacia la derecha para mover el resalte a un estado de tema de contenido particular.
4. Oprima el botón de flecha hacia arriba o hacia abajo para reajustar su estado a V.

Nota: Sólo el estado del tema de contenido correspondiente a lenguaje TV-14 (L) cambia a (V) Ver. Los temas de contenido con clasificación mayor, tales como lenguaje TV-MA, no cambian.

Límite de Clasificación de Películas


Ajuste los límites de clasificación de películas bloqueando las películas clasificadas por encima de un nivel especificado.

Para acceder al menú **LÍMITE DE CLASIFICACIÓN DE PELÍCULAS**:

1. Oprima MENU en el control remoto (aparece **MENÚ PRINCIPAL TV**).
2. Seleccione **Control Principal**.
3. Seleccione **Límite de Clasificación de Películas**.

Cómo Bloquear las Clasificaciones de Películas

Una vez se encuentre en el menú Clasificación de Películas, siga los mismos pasos descritos para bloquear clasificaciones de TV.

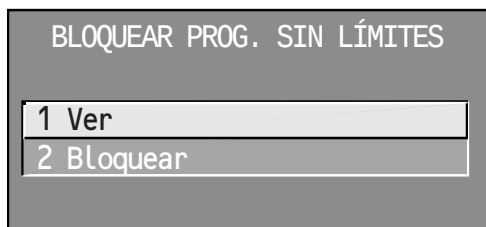


Bloquear Programas sin Límites

Esta opción le permite decidir si pueden verse los programas que la V-Chip reconozca como "sin clasificar". Los programas televisivos "sin límites" pueden incluir programas noticiosos, deportivos, políticos, religiosos, locales y sobre el estado del tiempo, comunicados de emergencia, declaraciones públicas y programas sin límites.

Ver Están disponibles todos los programas sin límites.

Bloquear Todos los programas sin límites no están disponibles.

Nota: Debe bloquear el Control Principal para que los límites de clasificación se hagan efectivos.

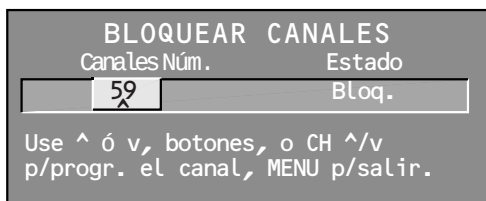

Bloquear Canales


Seleccionar esta opción le permite decidir cuáles canales pueden verse.

Ver Hace visible el canal seleccionado.

Bloquear Los botones CH (canal) del panel anterior y el control remoto sintonizan sólo canales para los que usted haya seleccionado como **Ver**. El control remoto todavía sintonizará el canal bloqueado si utiliza los dígitos para acceder a él, pero el canal estará bloqueado.

Bloquee los controles de los padres después de cambiar la condición de **Bloquear Canales**. Si no lo hace, no tendrá efecto el bloqueo de canales.

Nota: Si tiene un aparato de cable digital, se pueden bloquear los canales del 126 al 999 pero no borrar de su lista de exploración.

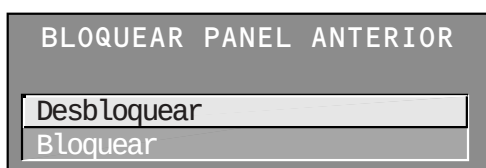

Bloquear Panel Anterior

Al seleccionar esta opción podrá bloquear (desactivar) o desbloquear (activar) el panel anterior del televisor. El control remoto todavía puede sintonizar cualquier canal. (Cuando use ésta como técnica de Control Principal, elimine el acceso a cualquier control remoto capaz de manejar el televisor aunque esté bloqueado el panel anterior.

No olvide bloquear los Control Principal después de cambiar el estado. Si no lo hace, no tendrá efecto el bloqueo del panel anterior.

Bloquear/Desbloquear Control Principal

Al seleccionar esta opción podrá bloquear y desbloquear los ajustes del Control Principal mediante una contraseña.

Si no bloquea el Control Principal, no tendrá efecto ninguno de los ajustes de V-Chip, Bloquear Canales ni Bloquear Panel Anterior

Si olvida su contraseña, oprima simultáneamente MENU en el televisor y subir o bajar volumen en el control remoto durante 3 segundos. No aparecerá nada en la pantalla; simplemente se desbloquearán los Control Principal y podrá volver a introducir otra contraseña a través de **Bloquear Control Principal**.



Menú de Audio

Mute (Silencio) Oprima OK para reducir el volumen del TV a su nivel mínimo. Vuelva a oprimirlo para restituir el volumen.

Controles de Tono Muestra los controles deslizantes para ajustar los agudos, graves y el balance del televisor.

Procesador de Audio Muestra una lista de las opciones disponibles de modo de audio, el cual controla la manera en que se emite el sonido por los altavoces.

Mono Hace que se reproduzca el sonido sólo en modo monofónico. Utilice este ajuste si recibe programación con una señal estereofónica débil.

Estéreo Divide la señal entrante de audio estereofónico entre los canales izquierdo y derecho. La mayoría de los programas televisivos y materiales grabados tienen audio estereofónico. La pantalla del televisor muestra la palabra **ESTÉREO** cuando sintoniza un programa transmitido con sonido estereofónico.

Estéreo Expandido "Expand" electrónicamente el sonido de transmisiones en estéreo, VCR estereofónicas, sistemas de satélite digital, lectores de DVD, y reproductores de discos láser para brindar un sonido más pleno y amplio.

Sound Logic™ Estereofónico Reduce los molestos estallidos de volumen durante las interrupciones comerciales e igualmente amplifica los sonidos más débiles del programa que se lee. Evita tener que ajustar constantemente el control del volumen.


Programa de Audio Secundario (SAP) Reproduce el sonido del programa en un segundo idioma, si está disponible. Se muestra en el televisor la palabra SAP cuando sintoniza un programa transmitido con información de SAP. El audio SAP es difundido en señal monofónica. SAP se utiliza también para difundir el audio de un programa con descripciones del video para invidentes.

Salida de Audio y Altavoces Presenta una lista de opciones que le permite encender o apagar los altavoces internos del TV y ajustar las salidas de audio a un nivel fijo o un nivel de control variable.

Salida Variable, Altavoces Encendidos Este ajuste enciende los altavoces del TV y permite una salida variable a través de los conectores de salida de audio del TV.

Salida Variable, Altavoces Apagados Este ajuste apaga los altavoces del TV y permite una salida variable a través de los conectores de salida de audio del TV hacia un componente externo, por ejemplo, un amplificador de sonido ambiental.

Salida Fija, Altavoces Apagados Este ajuste apaga los altavoces del TV y permite una salida fija a través de los conectores de salida de audio del TV hacia un componente externo, por ejemplo, un amplificador de sonido ambiental. Cuando selecciona la **Salida Fija Apagada**, se inhabilitan el control de volumen, los controles de tono y la función de silencio del TV.

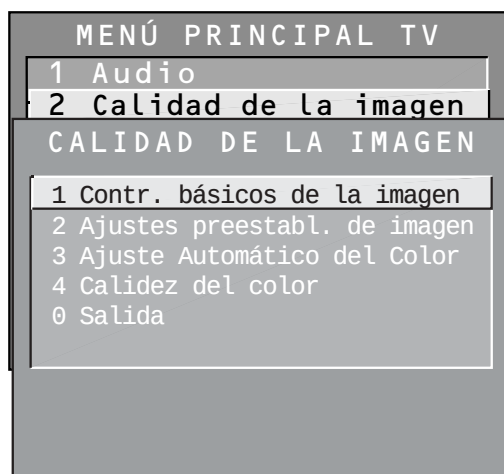

Menú de Calidad de la Imagen

Controles Básicos de la Imagen Muestra los cinco controles deslizantes para ajustar la apariencia de la imagen.

Contraste Ajusta la diferencia entre las áreas iluminadas y oscuras de la imagen.

Color Ajusta la intensidad del color.

Tinte Ajusta el equilibrio entre los niveles de rojo y verde.

Nivel del Negro Ajusta el brillo de la imagen.

Nitidez Ajusta la definición de los bordes de la imagen.


Al salir de este menú, aparece la lista de opciones de **Guardar Ajuste Personalizado de Imagen**. Podrá escoger entre **Sí** y **No**. Si guarda los valores como Ajuste Personalizado de Imagen, el televisor los conserva de modo que pueda volver a seleccionarlos rápidamente si alguien cambia el ajuste.

Nota: Puede cambiar los controles de imagen de cada componente acoplado a los conectores de Video, Y, P_B, P_R y S-Video en la parte posterior de su TV. La próxima vez que sintonice el componente, la imagen cambiará de acuerdo con la configuración que haya fijado.

Ajustes Preestablecidos de Imagen Muestra una lista de opciones de donde seleccionar uno de los tres ajustes preestablecidos de imagen: **Iluminación Fuerte**, **Iluminación Normal**, **Iluminación Débil** o **Ajuste Personalizado**. Escoja el ajuste que mejor convenga para el entorno donde ve televisión.

Ajuste Automático del Color Muestra una lista de opciones que le permite activar la función que corrige automáticamente el color de la imagen. (Esto resulta especialmente útil para lograr tonalidades auténticas de la piel cuando se cambia de un canal a otro). Escoja **Encendido** o **Apagado**, según sea su preferencia.

Calidez del Color Muestra una lista de opciones de donde escoger uno de los tres ajustes automáticos de color: **Frío** si se desea para la imagen una paleta de colores más azulados; **Normal**; y **Cálido** si se desea una paleta roja. El ajuste cálido corresponde al estándar NTSC de 6.500 K.

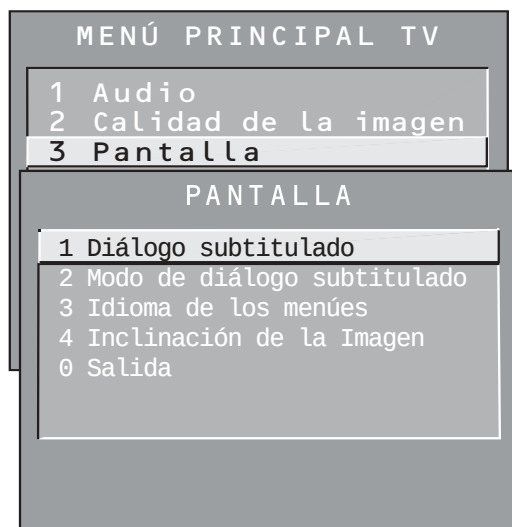

Menú de Pantalla

Pantalla de Diálogo Subtitulado Muestra una lista de opciones para seleccionar la manera en que aparece en la pantalla el diálogo subtulado.

Apagado Siempre No se muestra el subtítulo.

Encendido Siempre Si está disponible, se muestra siempre el subtítulo.

Encendido al desactivar el sonido Si está disponible, se muestra el subtítulo cada vez que se silencia el televisor. (Para desactivar el sonido, oprima el botón MUTE.) Si está activado el sonido no se muestran los subtítulos.

Modo de Diálogo Subtitulado Muestra una lista de opciones de donde escoger el modo de diálogo subtulado a usar para mostrar el diálogo subtulado.

Idioma de los Menús Muestra una lista de opciones de donde seleccionar el idioma en que prefiere que aparezcan los menús: *English, Español o Français*.

Inclinación de la Imagen Su TV tiene un cinescopio extra grande que lo hace susceptible a los efectos del campo magnético terrestre. Posiblemente sea necesario ajustar la inclinación de la imagen.

Uso de Diálogo Subtitulado

Muchos programas incluyen en su codificación información de subtítulos que le permite desplegar en la pantalla del televisor la porción sonora de un programa en forma de texto.

Los subtítulos no están en todos los canales en todo momento. Esta función se aplica sólo a programas específicos codificados con subtítulos. Si el programa ofrece diálogo subtulado, aparece el icono CC en el emblema de los canales. Consulte en el capítulo 3 información adicional sobre el emblema de los canales.

Modos de Subtítulo

El televisor ofrece ocho modos de diálogo subtulado que incluyen cuatro modos de texto.


Para configurar el *Modo de Diálogo Subtitulado*:

1. Seleccione *Pantalla* en el Menú Principal.
2. Resalte *Modo de Diálogo Subtitulado* y oprima OK (aparece *Modo de Diálogo Subtitulado*).
3. Resalte su elección y oprima OK (aparece de nuevo el menú de *Pantalla*).

Nota: Los modos de Texto ocupan casi la mitad de la imagen en pantalla para mostrar el texto del diálogo subtulado. La mayoría de las emisoras usan el modo CC el cual muestra sólo algunas líneas de subtítulo a la vez.

Apagar el Diálogo Subtitulado

1. Seleccione *Pantalla* en el Menú Principal.
2. Oprima OK para escoger *Diálogo Subtitulado*.
3. Resalte *Apagado Siempre* y oprima OK. Se apaga el diálogo subtitulado y se regresa al menú de *Pantalla*.

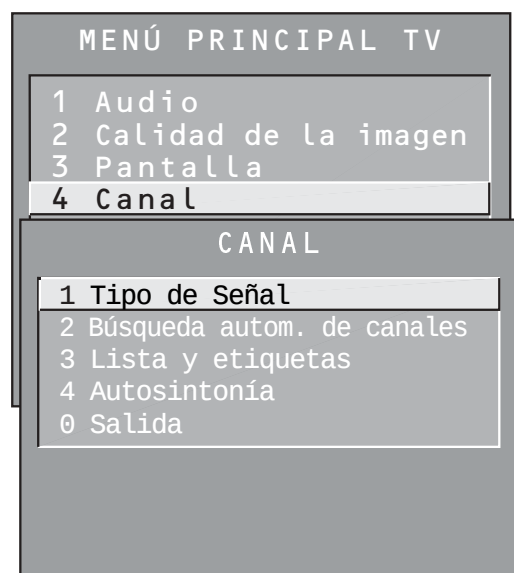

Menú Canal

Tipo de Señal Muestra una lista que le permite seleccionar el tipo actual de antena. Esta opción no aparecerá cuando se haya configurado el sistema GUIDE Plus+.

Antena UHF/VHF Seleccione esta opción si actualmente usa una antena aérea para captar la señal televisiva.

Cable TV Seleccione esta opción si actualmente utiliza un cable o un aparato de cable para captar la señal televisiva.

Búsqueda Autom. de Canales Le indica a su televisor que busque automáticamente todos los canales disponibles a través de la entrada de antena. Cuando el televisor encuentra un canal activo, lo agrega a la lista normal de canales; los canales inactivos (emisoras débiles o canales sin ninguna señal) serán borrados de la lista de canales. Si está usando un aparato de cable y ha configurado el sistema GUIDE Plus+, esta opción no aparecerá.

Lista y Etiquetas Muestra un panel de control que le permite editar su lista normal de canales y escoger una etiqueta de seis caracteres para cada canal. Siga las instrucciones en pantalla para introducir sus canales e información adicional.

Núm. de Canal Use las flechas hacia arriba y hacia abajo para recorrer ascendente y descendentemente la lista de canales disponibles a través de su antena. Puede introducir el número del canal directamente mediante los botones numéricos.

Lista Normal Al explorar ascendente o descendentemente mediante los botones de canal superior e inferior, estarán disponibles sólo los canales incluidos en la lista normal. Utilice los botones de flecha hacia arriba y hacia abajo para indicar si el número de canal señalado debe ser incluido (Sí) o no (No) en la lista normal de canales.

Etiqueta de Canal Use los botones de flecha hacia arriba y hacia abajo para introducir una etiqueta de seis caracteres para cada canal. Mantenga oprimido el botón para pasar rápidamente por la lista de caracteres. El televisor puede guardar hasta 27 etiquetas en memoria.

Autosintonía Muestra una lista de opciones que permiten configurar el televisor para que sintonice automáticamente el canal de entrada correcto cuando usted oprime un botón de componente (VCR o DVD) en el control remoto. Consulte el Capítulo 3 para obtener información detallada acerca de la función de Autosintonía.



Menú del Reloj

Reloj de Apagado Muestra un panel de control que le permite seleccionar el lapso de tiempo a transcurrir antes de que se apague automáticamente el televisor.

Horario Programado Muestra un panel de control que le permite programar un horario de encendido y apagado automáticos del televisor. Recordatorio: debe encender el horario programado. La guía de instrucciones por pantalla lo ayuda a programar el horario paso por paso.

Ajuste de Hora Muestra un panel de control que le permite introducir la hora actual. La guía de instrucciones por pantalla lo ayuda a poner la hora paso por paso. Si su sistema GUIDE Plus+ está configurado, se actualizará automáticamente la hora y no aparecerá esta opción.

Resolución de Problemas

La mayoría de los problemas que podría experimentar con su TV se pueden resolver consultando la siguiente lista de resolución de problemas.

Aviso para clientes en EE.UU.: Si lo prefiere, podemos suministrarle el nombre de un Representante de Servicio Autorizado que pueda ir a su casa por una módica suma para instalarle el sistema de entretenimiento electrónico e instruirlo en su utilización. Para mayores detalles acerca de este servicio puede llamar al 1-888-206-3359. Para asistencia adicional al utilizar su producto RCA, sírvase visitar www.rca.com/customersupport.

Problemas con el Televisor

El televisor no enciende

- Oprima el botón TV.
- Asegúrese que el televisor esté enchufado.
- Revise el contacto de la pared (o el cable de extensión) para asegurarse de que funciona correctamente conectando alguna otra cosa.
- Puede ser que esté dañado el control remoto. Oprima el botón POWER de la parte anterior del televisor. Si se enciende el televisor, revise las soluciones a los problemas con el control remoto en la página 35.
- Puede ser que los controles del panel anterior estén bloqueados (desactivados). Utilice el control remoto para desbloquear los controles del panel anterior seleccionando *Bloquear Panel Anterior* en el menú de *CONTROL PRINCIPAL* y luego seleccionando *Ver*.

No funcionan los controles

- Si está usando el control remoto, oprima primero el botón TV para asegurarse de que el control remoto esté en el modo TV.
- Puede ser que los controles del panel anterior estén bloqueados (desactivados). Utilice el control remoto para desbloquear los controles del panel anterior seleccionando *Bloquear Panel Anterior* en el menú de *CONTROL PRINCIPAL* y luego seleccionando *Ver*.
- Desenchufe el televisor dos minutos y vuélvalo a enchufar. Encienda el televisor e intente de nuevo.

El televisor se apaga mientras está funcionando

- Es posible que se haya activado por error la función de apagar el televisor a una hora determinada. Consulte las instrucciones descritas en la página 32.
- Quizá se haya activado el circuito de protección electrónica debido a una descarga de corriente. Espere 30 segundos y vuelva a encender el televisor. Si este problema se presenta con frecuencia, es posible que su casa reciba un voltaje anormal muy alto o muy bajo.

El televisor se enciende inesperadamente

- Es posible que se haya activado la función Horario Programado o Ver del sistema GUIDE Plus+. Consulte instrucciones en la página 32 ó 19.

Pantalla en blanco

- Asegúrese que el componente conectado al televisor esté encendido.
- Intente cambiar de canal.
- Oprima PRESET, en caso de que los controles de la imagen estén ajustados a valores muy bajos.

Cuando enciendo el televisor aparece un icono moviéndose en la pantalla

- Asegúrese de haber retirado la pata de Demostración del conector G-LINK ubicada en la parte posterior del TV.

No hay sonido pero la imagen es buena

- Tal vez se haya silenciado el televisor. Oprima el botón de aumentar volumen para restituir el sonido.
- Es posible que los altavoces estén apagados. Verifique el panel de control de *Salida de Audio y Altavoces* en el menú *Audio*. Consulte instrucciones detalladas en la página 28.
- Si está usando cables S-VIDEO para conectar un componente, recuerde conectar también los conectores de salida de audio izquierdo y derecho a los conectores R-AUDIO-L INPUT1 del televisor.

No puede seleccionar cierto canal

- Tal vez el canal ha sido bloqueado o no ha sido aprobado mediante el menú de *Control Principal*.
- Si utiliza una VCR, asegúrese que el botón TV/VCR de la VCR esté en el modo adecuado (oprima el botón TV/VCR de su VCR).

Recepción estereofónica ruidosa

- Tal vez sea una emisora con poca potencia. Acceda al menú *Sonido*, resalte *Tipo de sonido* y luego seleccione *Monofónico*.

Sin imagen ni sonido pero el televisor está encendido

- Quizá el ajuste de cable/aire no sea el adecuado. Seleccione *Tipo de señal* en el menú *Canales*. Consulte información adicional en la página 31.
- Puede ser que el canal no tenga señal; cambie de canal.
- Si está viendo su VCR y ésta se encuentra acoplada mediante un cable coaxial al conector CABLE/ANTENNA, sintonice el televisor en el canal 3 ó 4 (el que esté seleccionado por el interruptor 3/4 en la parte posterior de su VCR). Asegúrese también que el botón TV/VCR de la VCR esté en el modo adecuado (oprima el botón TV/VCR de su VCR).
- Si está tratando de ver el contenido de un componente conectado al TV (un lector de DVD o una VCR), oprima el botón INPUT del control remoto hasta que aparezca dicho contenido.

El sonido es bueno pero la imagen es pobre

- Revise las conexiones de la antena. Asegúrese que todos los cables estén firmemente acoplados a los conectores.
- Ajuste la función de nitidez para mejorar una señal débil. Consulte instrucciones adicionales en la página 29.

Aparece un recuadro negro en la pantalla

- Puede ser que esté activada la función de Subtítulos. Revise el panel de control de *Diálogo Subtitulado* en el menú de *Pantalla*. Consulte instrucciones adicionales en la página 30.

Cada vez que enciendo el TV, el sistema Guide Plus+ aparece en la pantalla

- El sistema GUIDE Plus+ aparece automáticamente en la pantalla cuando usted usa el botón TV del control remoto para encender el televisor. Puede desactivar esta función si oprime GUIDE en el control remoto y luego selecciona la barra Menú. Oprima el botón de flecha hacia la derecha para seleccionar *Configuración*. Seleccione *Revisar opciones* y elija *OFF (desactivar)*.

No puede ver el reloj de omisión de comerciales

- Si los subtítulos están activados, el reloj de omisión de comerciales no permanece en pantalla. Desactive los subtítulos, vaya a la página 31.

Problemas del Sistema GUIDE Plus+

La configuración del sistema GUIDE Plus+ no cambia al canal 9 para VCR y/o al canal 2 del aparato de cable

- Asegúrese de que retiró la pata de Demostración del conector G-LINK. Verifique que las varillas G-LINK estén colocadas correctamente en la parte frontal de los sensores del control remoto de los componentes.
- El control del sistema GUIDE Plus+ del aparato de cable es más lento que el control directo del aparato mismo. Tenga esto en cuenta cuando cambie los canales.
- Es posible que tenga una alineación incorrecta de canales de GUIDE Plus+. La guía puede no estar sincronizada con el proveedor de canales. Use la *Configuración GUIDE Plus+* del *Menú GUIDE Plus+* para cambiar el código postal a 99999. Apague el televisor durante 10 minutos. Use Configuración nuevamente para cambiar otra vez el código postal al valor correcto. Si el sistema lo solicita, asegúrese de seleccionar la alineación correcta de canales de la lista que aparece en la pantalla.

No se descarga la información de programas

- Revise la información de configuración y asegúrese de que esté correcta. Oprima MENU en el control remoto y seleccione *Configuración de GUIDE Plus+*. Vaya a la página 17 para obtener instrucciones detalladas acerca de los menús de Configuración de GUIDE Plus+.
- El TV debe estar apagado para bajar la información. Deje apagado su televisor durante toda la noche, por lo menos 10 horas, para recibir la descarga inicial para su área.
- Si está usando un aparato de cable, déjelo encendido para recibir la información de programación.

La visualización o grabación programada no funciona

- Verifique el horario para determinar si existen conflictos. Consulte las instrucciones descritas en la página 19.
- Asegúrese de que las varillas del cable G-LINK estén colocadas en la parte frontal del sensor o sensores del control remoto del componente o componentes.
- Asegúrese de que la VCR esté apagada durante el tiempo programado para grabar un programa porque el sistema enciende la VCR cuando ésta empieza a grabar (si ésta ya está encendida cuando comienza la grabación, el sistema la apagará).
- Asegúrese de que haya una cinta en la VCR y de que la VCR esté correctamente conectada.
- Asegúrese de configurar la VCR en menús de *Configuración de GUIDE Plus+*. Si no realiza correctamente los pasos de *Configuración de una VCR*, la opción Grabar no estará disponible. Consulte instrucciones detalladas en la página 10.
- Si hay un aparato de cable conectado al televisor, asegúrese de configurarlo correctamente en los menús de *Configuración de GUIDE Plus+*. Consulte instrucciones detalladas en la página 9.

No funciona el control remoto

- Es posible que algún objeto interfiera entre el control remoto y el sensor para control remoto del componente. Asegúrese que esté despejado el paso.
- Quizá no se esté apuntando el control remoto directamente al componente (TV o VCR) que intenta manejar.
- Quizá el control remoto no se encuentra en el modo TV. Oprima el botón TV para que el control remoto controle el televisor.
- Tal vez las pilas del control remoto están gastadas, descargadas o se han instalado en forma incorrecta. Instale pilas nuevas en el control remoto. (Nota: si retira las pilas es posible que tenga que volver a programar el control remoto para controlar otros aparatos.)
- Podría necesitar restablecer el control remoto: extraiga las pilas y oprima el botón del número 1 durante al menos 60 segundos. Suelte el botón 1, reemplace las pilas y (si es necesario) vuelva a programar el control remoto.

Problemas con el Control de Padres/V-Chip

Los límites de clasificación no funcionan

- Debe bloquear los valores de ajuste. Vaya al *MENÚ PRINCIPAL DEL TELEVISOR* (oprime MENU en el control remoto), seleccione *Control Principal* (oprime 6 en el control remoto), y luego seleccione *Bloquear Control Principal* (oprime 6 en el control remoto).

No recuerdo mi contraseña y quiero desbloquear el televisor

- Si olvida su contraseña, oprima simultáneamente MENU en el televisor y subir o bajar volumen en el control remoto durante 3 segundos. No aparecerá nada en la pantalla; simplemente se desbloquearán los Control Principal y podrá volver a introducir otra contraseña a través de *Bloquear Control Principal*.

La V-Chip no me permite ver programas aunque no están clasificados como violentos

- Quizá a la película se le ha asignado la condición de SL (sin límite). Después de bloquear la clasificación para películas, deberá configurar separadamente SL en *Ver a fin* de poder ver películas con clasificación SL.

Cuidado y Limpieza

PRECAUCIÓN: APAGUE el televisor antes de limpiar.

Puede limpiar el televisor, según lo requiera, con un paño suave sin pelusa. Asegúrese de limpiar ocasionalmente las ranuras de ventilación del gabinete para garantizar una ventilación adecuada.

También se puede limpiar la pantalla del televisor con un paño suave sin pelusa. Tenga cuidado de no rayar ni manchar la pantalla. Si es necesario, puede usar un paño humedecido con agua tibia. Nunca use limpiadores fuertes, tales como limpiadores basados en amoníaco ni polvos abrasivos. Estos tipos de limpiadores ocasionan daños al televisor.

Al limpiar, no rocíe la pantalla directamente con líquido ni deje que se deslice por la misma hacia el interior del televisor. Igualmente, nunca coloque vasos o floreros llenos de agua encima del televisor. Esto aumenta el riesgo de sufrir choques eléctricos y ocasionar daños al televisor.

Precaución: El uso de juegos de video o cualquier otro accesorio externo con imágenes fijas durante lapsos prolongados puede hacer que éstas queden impresas permanentemente en el cinescopio (o tubo de proyección de la imagen televisiva). ADEMÁS, algunos logotipos de red o programa, números telefónicos, etc. pueden ocasionar daños similares. La garantía no cubre este tipo de daño.

Garantía Limitada

Qué cubre su garantía:

- Defectos en materiales y mano de obra.

Por cuánto tiempo después de su compra:

- Un año a partir de la fecha de compra para gastos de mano de obra.
- Un año a partir de la fecha de compra para piezas.
- Dos años a partir de la fecha de compra para el cinescopio.

El período de garantía para unidades alquiladas comienza con el primer alquiler o 45 días a partir de la fecha de envío a la empresa de alquiler de equipos, lo que ocurra primero.

Qué hacemos nosotros:

- Pagarle a cualquier Centro de Servicio Autorizado de televisores RCA los gastos de mano de obra por la reparación de su televisor.
- Pagarle a cualquier Centro de Servicio Autorizado de televisores RCA por las piezas de repuesto nuevas o, a nuestra elección, reconstruidas que fueron necesarias para reparar su televisor.

Cómo obtener el servicio:

- Para una pantalla de 20 pulg.: Lleve su televisor RCA a cualquier Centro de Servicio Autorizado de Televisores RCA y recójalo una vez terminada la reparación.
- Para pantallas mayores de 20 pulg.: Solicite atención a domicilio o recogida, reparación y devolución a cualquier Centro de Servicio Autorizado de televisores RCA siempre y cuando su televisor se halle dentro del territorio geográfico cubierto por algún Centro de Servicio Autorizado de televisores RCA. De lo contrario, lleve usted mismo su televisor al Centro de Servicio o solicítele que se encargue del transporte a un costo adicional.
- Para identificar el centro de servicio autorizado RCA más cercano a usted, llame a su distribuidor, visite www.rca.com, use las páginas amarillas o llame al 1-800-336-1900.
- Para obtener el servicio de garantía, deberá presentarse una prueba de compra, como puede ser la factura de venta o factura cancelada, la cual sirve como evidencia de que el producto se encuentra dentro del período de garantía. En caso de empresas de alquiler de equipos, también se requiere evidencia del primer alquiler.

Qué es lo que no cubre la garantía:

- La instrucción del cliente (su manual del propietario describe la instalación, ajuste y funcionamiento de su unidad. Cualquier otra información se debe solicitar al distribuidor).
- Instalación y ajustes relacionados.
- Problemas con la recepción de la señal no causados por su televisor.
- Daños causados por el uso indebido o negligencia.
- Pilas.
- Reemplazo de fusibles por cuenta del cliente.
- Daño causado por imágenes impresas en la pantalla.
- Televisores que se hubieran modificado o incorporado a otros productos o que se utilicen para fines institucionales o comerciales.
- Causas de fuerza mayor, como por ejemplo, pero no limitados a, daños causados por rayos.
- Un televisor comprado o al que se le haya hecho mantenimiento fuera de los EE.UU.

Registro del producto:

- Por favor llene y envíe por correo la tarjeta de registro del producto que se incluye con su TV o regístrelo en línea a través de www.rca.com/productregistration. Esto nos facilitará contactarlo a usted, si alguna vez fuera necesario. No es necesario regresar la tarjeta para disfrutar de la garantía.

Limitación de la Garantía:

- **ESTA GARANTÍA ES LA ÚNICA GARANTÍA APLICABLE PARA ESTE PRODUCTO. TODA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA (INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR) NO PODRÁ EXCLUIRSE DE LA RESPONSABILIDAD EN FORMA ALGUNA. NINGUNA INFORMACIÓN ORAL O ESCRITA PROPORCIONADA POR THOMSON INC., SUS AGENTES O SUS EMPLEADOS IMPLICA GARANTÍA NI EXCEDE EL ALCANCE DE ESTA GARANTÍA.**
- **LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO SEGÚN LO DISPUESTO BAJO ESTA GARANTÍA ES EL REMEDIO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR. THOMSON INC. NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O EMERGENTES QUE RESULTEN DEL USO DE ESTE PRODUCTO O DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE ESTE PRODUCTO. ESTA EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LAS GARANTÍAS Y GARANTÍA LIMITADA ESTÁ REGIDA POR LAS LEYES DEL ESTADO DE INDIANA. SALVO HASTA EL PUNTO QUE LAS LEYES APLICABLES LO PROHÍBAN, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR APLICABLES A ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA AL PERIODO DE GARANTÍA APLICABLE ARRIBA ESTABLECIDO.**


Cómo se relacionan las leyes estatales con esta garantía:

- Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales o emergentes, o la limitación en la duración de una garantía implícita, de modo que la limitaciones o exclusiones anteriores puede que no se apliquen en su caso.
- Esta garantía le confiere derechos legales específicos; según el estado, puede disfrutar además de otros derechos.

Si compró el producto fuera de los Estados Unidos:


- Esta garantía no es aplicable. Póngase en contacto con su distribuidor para obtener información acerca de la garantía aplicable.

Solicitudes de mantenimiento que no impliquen defectos materiales o de mano de obra no están amparadas por esta garantía. El costo de tales solicitudes de mantenimiento es responsabilidad exclusiva del comprador.

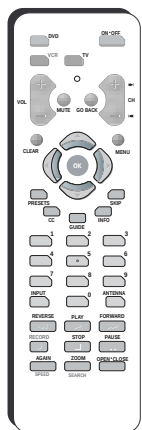


RCR311TBM1

Control Remoto Es el control remoto que vino con su televisor. Según sea necesario, se pueden solicitar piezas de reemplazo o repuesto.

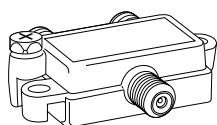


VH47

Divisor de señal bidireccional facilita la conexión a otro televisor o VCR.

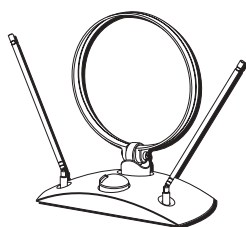


ANT200

Antena VHF/UHF/FM amplificada le permite cambiar fácilmente de la señal de antena a cable o satélite sin la necesidad de desconectar la antena.

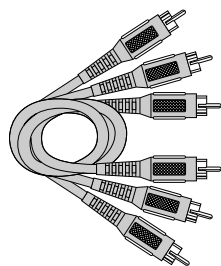

DT6DC (1,82 m)
DT12DC (3,65 m)

Cables de video del componente Cable triple usado para acoplar una fuente de video con conectores Y, Pr, Pb al TV.



VH81 (0,9 m)
VH82 (1,82 m)

Cable de rosca se acopla a los conectores de antena redondos (denominados tipo F de 75 ohmios) en la parte posterior de la VCR o del televisor. Los extremos se enrosca en los conectores para una conexión más segura.

Descripción	Número de parte	Precio
Cable de rosca para antena (0,9 m)	VH81	\$3,95
Cable de rosca para antena (1,82 m)	VH82	\$4,95
Cable a presión para antena (1,82 m)	VH89	\$5,95
Cable monofónico de doblaje para VCR (1,82 m)	VH83	\$5,95
Cable estereofónico de doblaje para VCR (1,82 m)	VH84	\$9,95
Cable de S-Video (1,82 m)	VH976	\$7,95
Cable de S-Video (3,65 m)	VH913	\$14,95
Divisor de señal bidireccional	VH47	\$3,95
Antena amplificada	ANT200	\$49,95
Control Remoto (RCR311TBM1)	260605	\$24,99
Adaptador de Audio•Video	228449	\$4,45
Protector contra sobretensión	SCTV4000C	\$49,95
Cables de video de componente (1,82 m)	DT6DC	\$24,95
Cables de video de componente (3,65 m)	DT12DC	\$34,95

Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.




VH83

Cable para audio y video estándar con fonoenchufes tipo RCA.



VH913

Cable de S-Video tiene conectores de muchas espigas en cada extremo para acoplarle componentes S-Video al televisor.



SCTV4000C

Protector contra sobretensión proporciona ocho tomacorrientes, protección de línea telefónica y coaxial. Alarma audible para fallo de sobretensión.

CÓMO HACER UN PEDIDO

EN LÍNEA: Se pueden adquirir accesorios también a través de www.rca.com/accessories (sujetos a existencias).

POR TELÉFONO: Para hacer un pedido por teléfono, tenga a mano su tarjeta Visa, MasterCard o Discover y llame al 1-800-338-0376. Utilice este número únicamente para hacer el pedido de los accesorios que se enumeran en página.

Todos los accesorios están sujetos a existencia en inventario. En los casos en que sea aplicable, le enviaremos el modelo que haya reemplazado al solicitado en su pedido.

Este equipo ha sido probado y se consideró que cumple con los límites de los aparatos digitales de Clase B, de acuerdo con las especificaciones de la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El objetivo de estos límites es ofrecer una protección razonable contra interferencias nocivas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía a frecuencia de radio y en caso de que no se haya instalado y se use de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si su equipo causa interferencia nociva en la recepción de radio o televisión, que puede averiguar apagando y encendiendo el equipo, intente corregirla mediante alguna o varias de las siguientes maneras:

- Vuelva a orientar o cambie de lugar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio y televisión para solicitar asistencia.

Este aparato digital Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

Visite el sitio Web de RCA en www.rca.com

Por favor no envíe ningún producto a la dirección de Indianápolis listada en este manual o en la caja de cartón. Esto sólo ocasionará retrasos en el servicio a su producto.

Thomson Inc.
10330 North Meridian Street
Indianápolis, IN 46290

©2003 Thomson Inc.
Trademark(s)® Registered
Marca(s) Registrada(s)
TOCOM 16261980

